



KONICA MINOLTA


---

# magicolor<sup>®</sup> 5450

## インストレーションガイド

---

はじめにお読みください

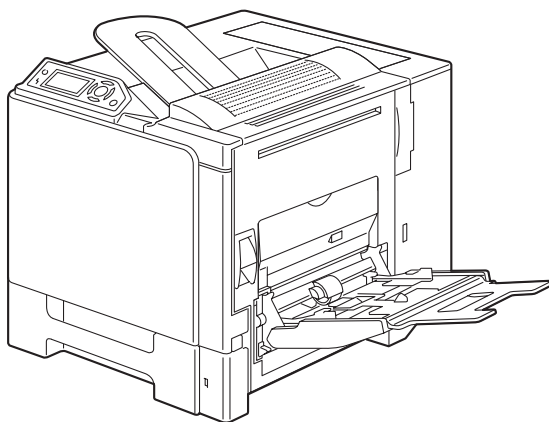

4138-9550-00  
1800762-014A

## はじめに

弊社プリンタをお買い上げいただきありがとうございます。magicolor 5450 は、Windows、Macintosh、Linux、TCP/IP ネットワーク環境でお使いいただくのに最適なプリンタです。

## ユーザー登録について

プリンタ本体には、ユーザー登録申込書が入っています。必要事項をご記入の上、弊社にご返送ください。

ユーザー登録の情報をもとに保証書を発行致しますので、かならずユーザー登録申込書をご返送頂けますようお願いいたします。

弊社の Web からユーザー登録を行うことができます。

## 登録商標および商標

KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTA ロゴおよび PageScope は、コニカミノルタホールディングス株式会社の商標または、登録商標です。magicolor は、コニカミノルタビジネステクノロジー株式会社の商標または、登録商標です。

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

## 著作権について

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジー株式会社に帰属します。書面によるコニカミノルタビジネステクノロジー株式会社の承諾なく、本書の一部または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をすることはできません。

Copyright © 2005 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. All Rights Reserved.

## 本書について

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備についてお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

コニカミノルタビジネステクノロジー株式会社は、本書による特定の商用などの目的に対する利用についての保証はいたしておりません。

本書の記載事項からはずれて本機を操作・運用したことによる偶然的損害、特別・重大な損害などの影響について、コニカミノルタビジネステクノロジー株式会社は保証・責任を負いかねますのでご了承ください。

## ソフトウェア使用許諾契約書

本パッケージにはコニカビジネステクノロジー株式会社（以下、「KMBT」）より提供される、プリンタシステムの一部を構成するソフトウェア、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウトラインデータ（以下、「フォントプログラム」）、その他プリンティングソフトウェアと連動しコンピュータシステム上で動作するソフトウェア（以下、「ホストソフトウェア」）、そして関連する説明資料（以下、「ドキュメンテーション」）が含まれています。

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレード版、修正版、追加版、複製物を含みます。

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。

以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェア及びドキュメンテーションを使用することのできる非独占的、譲渡不可のライセンスを KMBT により付与いたします。

1. お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよび、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。
  2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お客様は、フォントの重み、スタイル、文字・数字・シンボルのバージョンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピュータにおいて再生表示することができます。
  3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができます。ただし、その複製物はいかなるコンピュータにおいてもインストールあるいは使用されないことを条件とします。ただし、プリンティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピュータにインストールすることができます。
  4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしてのソフトウェア及びドキュメンテーションに対する権利及び所有権を第三者（以下、譲受人）に譲渡することができます。ただし、お客様が当該譲受人にソフトウェアやドキュメンテーションおよびそれらの複製物の全てを譲渡し、当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合に限りです。
  5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりすることはできません。
  6. お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。
  7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、及びそれらの複製物に対する権利および所有権その他の権利は全て KMBT 及びそのライセンサーに帰属します。
  8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用されるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用によって当該の商標の所有権がお客様に付与されることはありません。
  9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、または未使用の記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、使用許諾、譲渡することはできません。ただし、上述の、全てのソフトウェア及びドキュメンテーションを永久的に譲渡する場合を除きます。
  10. KMBT 及びそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また第三者からのいかなるクレームに対しても一切の責任を負いません。KMBT 及びそのライセンサーは、本ソフトウェアの使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特定の用途への適合性、所有権、第 3 者の権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や司法機関、行政によっては付随的、間接的、あるいは実害の例外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあります。
  11. Notice to Government End Users（本規定に関して：本規定は米国政府機関のエンドユーザー以外の方には適用されません。）The Software is a “commercial item,” as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting of “commercial computer software” and “commercial computer software documentation,” as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein.
  12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制に違反した形で輸出することはできません。
-

---

# もくじ

---

<b>お使いになる前に</b> .....	<b>1</b>
内容物の確認 .....	1
設置スペース .....	2
プリンタの設置 .....	3
電源の投入 .....	14
CD-ROM の起動 .....	15
CD-ROM の構成 .....	17
Software Utilities CD-ROM .....	17
Documentation CD-ROM .....	18
<b>必要なシステム</b> .....	<b>19</b>
ネットワーク接続の場合の準備 .....	20
DHCP を使用する場合 .....	20
アドレスを手動設定する場合 .....	21
<b>プリンタドライバのインストール</b> .....	<b>25</b>
接続方法によるインストール手順 .....	25
ネットワーク接続の場合 .....	28
ローカル（USB）接続の場合 .....	36
Windows XP/Server 2003 をお使いの場合 .....	39
Windows 2000 をお使いの場合 .....	43
Windows Me をお使いの場合 .....	47

Windows 98SE をお使いの場合 .....	54
ローカル（パラレル）接続の場合 .....	63
印刷環境の設定と確認 .....	65
<b>ユーザー登録（オンライン登録） .....</b>	<b>67</b>
<b>プリンタ管理ユーティリティのインストール（Windows） .....</b>	<b>68</b>
<b>PageScope Net Care のインストール（Windows） .....</b>	<b>72</b>
<b>サプライ品の注文 .....</b>	<b>75</b>
<b>各言語（英語を含む）のプリンタドライバについて .....</b>	<b>76</b>
<b>初期設定 .....</b>	<b>77</b>
プリンタドライバの設定 .....	77
Windows XP Home Edition をお使いの場合 .....	77
Windows XP Professional/Server 2003 をお使いの場合 .....	77
Windows 2000 をお使いの場合 .....	78
Windows Me/98SE をお使いの場合 .....	78
Windows NT4.0 をお使いの場合 .....	78

# お使いになる前に



## ご注意

プリンタは約 37 kg あります（消耗品を含む）。プリンタを持ち上げて移動するときは、必ず 2 人以上で行ってください。

## 内容物の確認

内容物がすべて揃っていることを確認してください。

- プリンタ（廃トナーボトル、トナーカートリッジが装着済み）
- 手差しトレイ
- 排紙トレイ
- レーザーレンズ清掃具
- レーザーレンズ清掃具ホルダー
- 電源ケーブル
- magicolor 5450 Software Utilities CD-ROM
- magicolor 5450 Documentation CD-ROM
- ユーザー登録申込書
- ジェネラルインフォメーションガイド
- インストレーションガイド（本書）




コンピュータとの接続ケーブルは含まれていません。販売店またはコンピュータショップにてお買い求めください。


## 設置スペース

操作、消耗品の交換、点検などの作業を容易にするため、下図の設置スペースを確保してください。

正面図

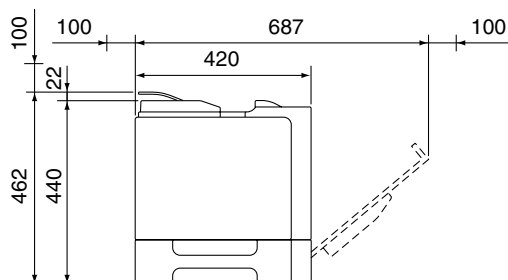

右側面図

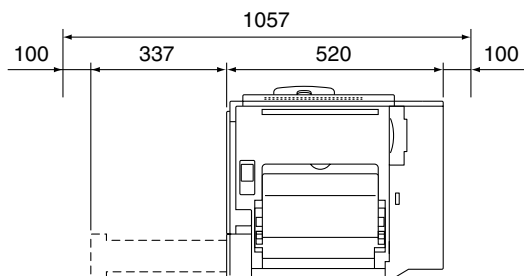

単位:mm

## プリンタの設置



プリンタを移動または発送するときのために、梱包材や保護材は保管しておくことをお勧めします。

- 1 梱包箱の上フタを開いて、  
magicolor 5450 Software  
Utilities CD-ROM、  
magicolor 5450  
Documentation CD-ROM、  
電源ケーブル、レーザーレ  
ンズ清掃具、排紙トレイ、  
手差しトレイ、本書、保護  
材などの内容物を取り出し  
ます。

図の要領で止め具（4箇所）  
を外し、梱包箱を上へ引き  
上げて取り外します。


- 2 ビニールの保護カバーをプ  
リンタから取り外します。

- 3 図に示す位置に手をかけ、2  
人以上でプリンタを箱から  
持ち上げ、水平で頑丈な場  
所に置きます。




### ご注意

必ず正しい位置に手をかけてプ  
リンタを持ち上げてください。  
指定位置以外を持ち上げた場  
合、プリンタの損傷や落下の危  
険があります。

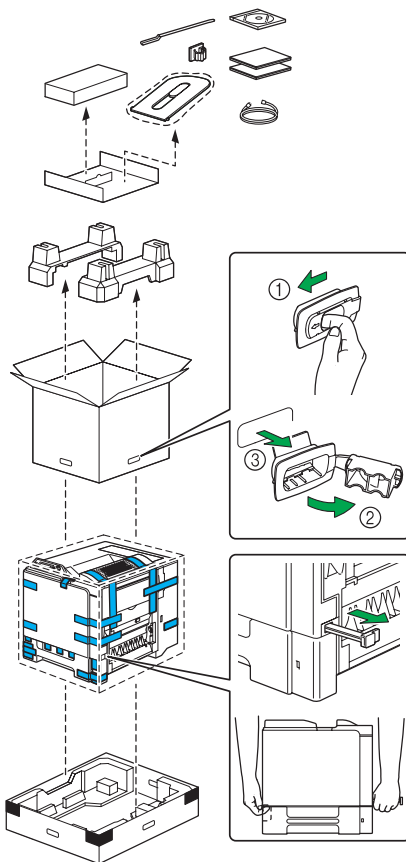





- 4 プリンタの外装部を固定している保護テープをすべて取り外します。

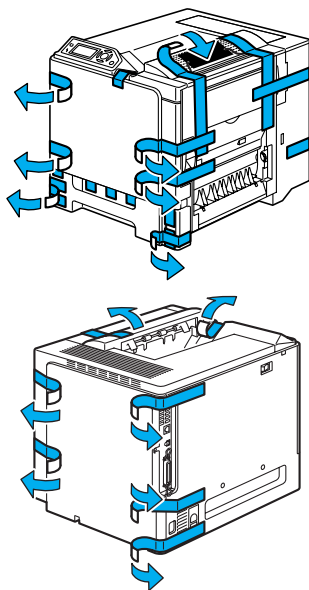


- 5 前ドアを開きます。

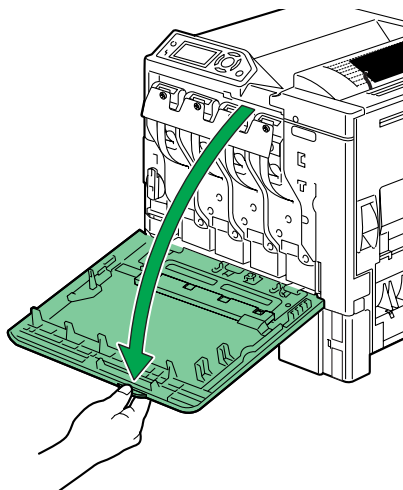


- 6 保護テープ（2箇所）と保護材（1箇所）を取り外します。

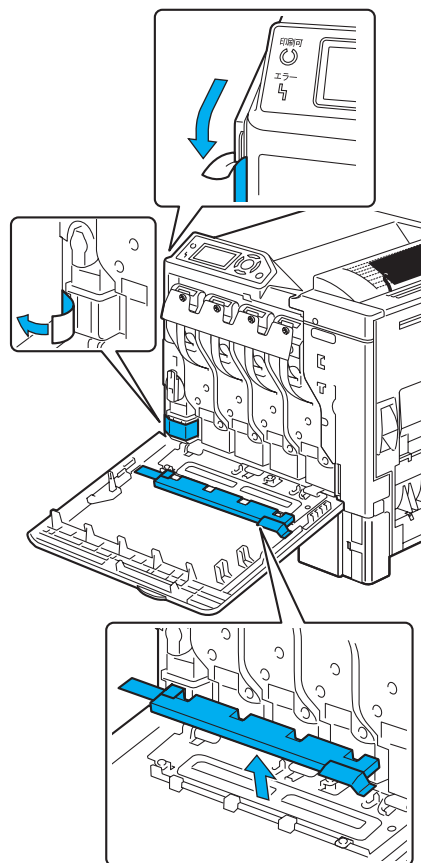


- 7 各色のトナーカートリッジの保護ネジにコインをあて、コインを回して①、ネジを外します②。

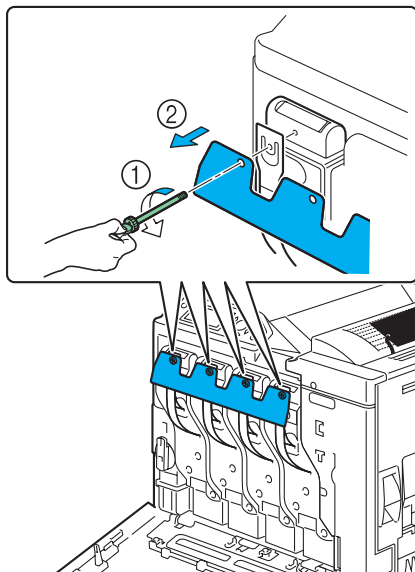


- 8 各色のトナーカートリッジの保護フィルムを外します。

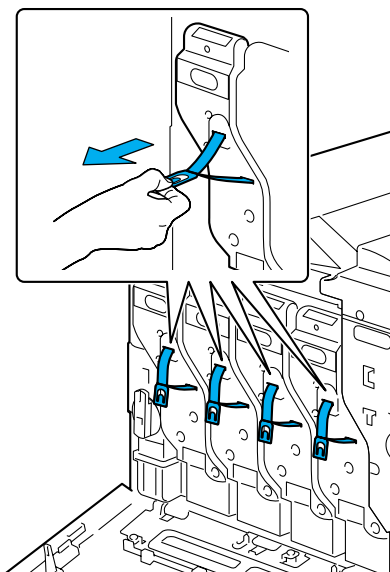


9 前ドアを閉じます。

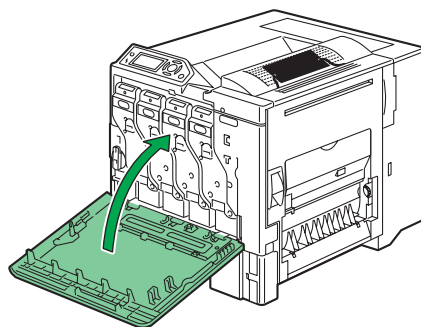


10 レバーを引き (①)、右ドアを開きます (②)。

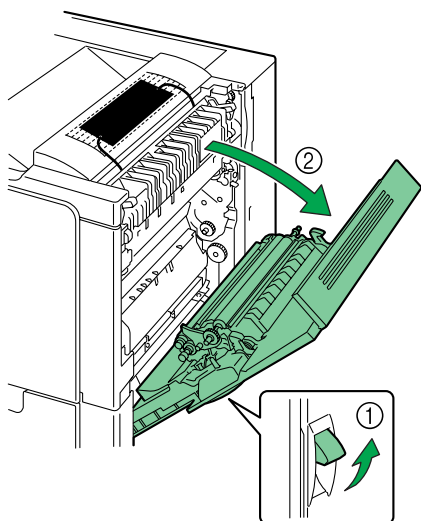


- 11 定着カバーのレバー（2箇所）を押し上げ（①）、定着カバーを開きます（②）。

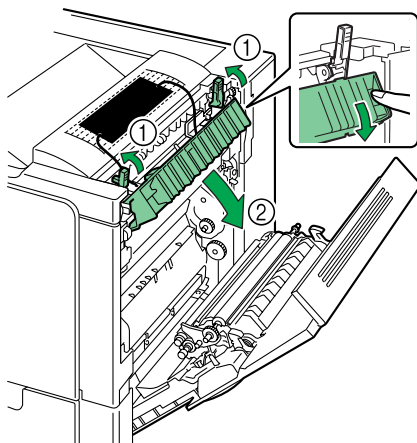


- 12 保護材（2箇所）を取り外し、定着カバーを閉じます。

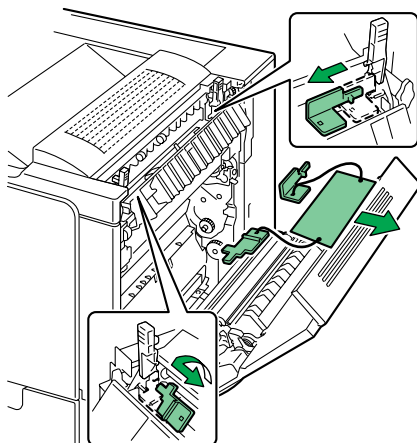


- 13 定着カバーのレバー（2箇所）を押し下げ（①）、右ドアを閉じます（②）。

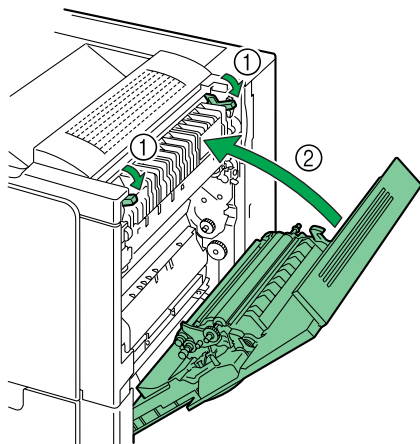


- 14 手差しトレイから保護テープ（3箇所）と保護材（1箇所）を取り外します。

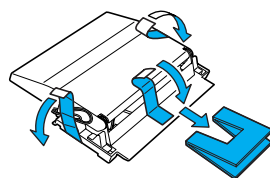


- 15 右ドアのパネルを取り外します。

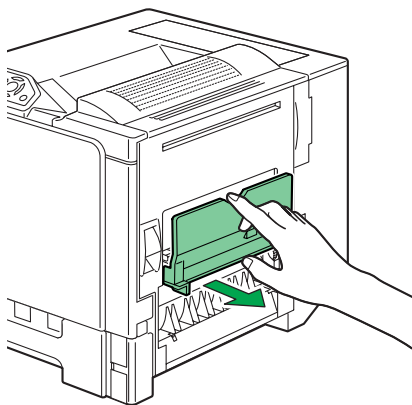


- 16 図のように手差しトレイを取り付けます。

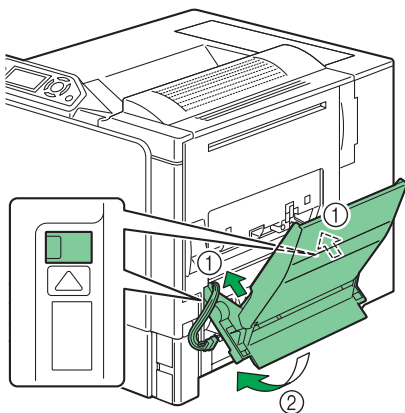


- 17 固定レバー（2箇所）を下ろし、手差しトレイをプリンタに固定します。

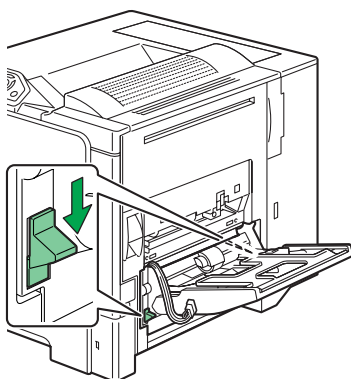


- 18 手差しトレイのコネクタをプリンタに差し込み、補助トレイを開きます。

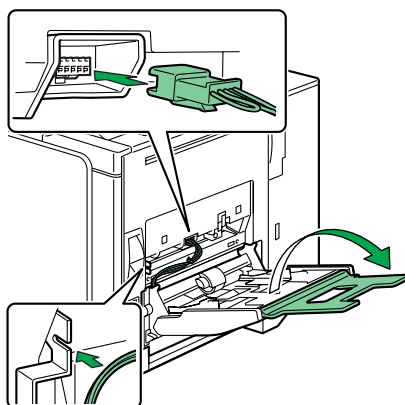

19 右ドアのパネルを取り付け  
ます。

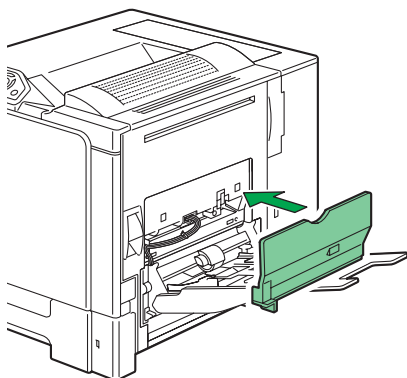

20 トレイ 1 を引き出します。

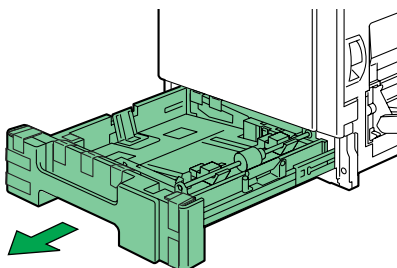


21 トレイ 1 から保護テープ (3  
箇所) と保護材 (5 箇所) を  
取り外します。




ご注意

給紙ローラーの表面には手を触  
れないようご注意ください。も  
し手で触れてしまった場合は、  
乾いた布でローラーの表面の汚  
れを拭きとってください。

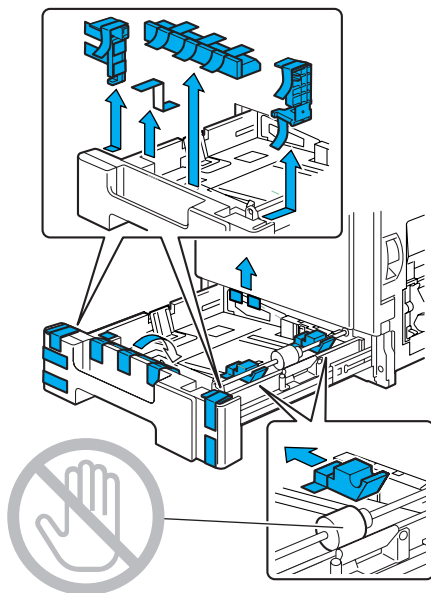




- 22 押し上げ板をロックするまで押し下げます。

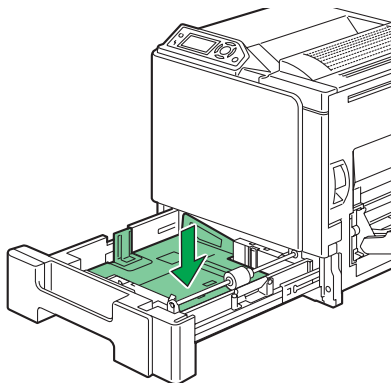


- 23 印刷したい面を上向きにして用紙をセットします。




手差しトレイの用紙のセットについては「magicolor 5450 ユーザーズガイド」をごらんください。

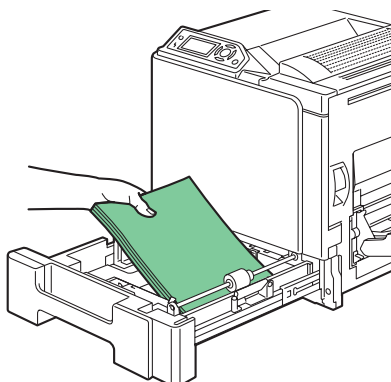


- 24 トレイ 1 を閉じます。

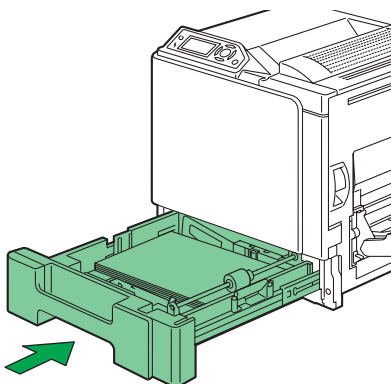


- 25 排紙トレイの保護テープ（1箇所）を取り外します。

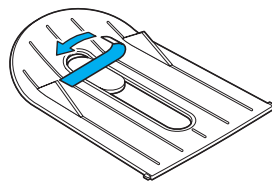


- 26 排紙トレイを取り付けます。

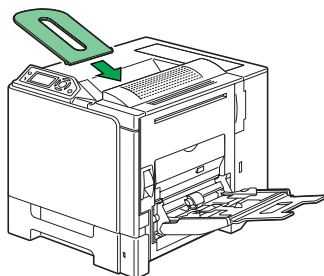


- 27 レーザーレンズ清掃具ホルダーのテープをはがします。

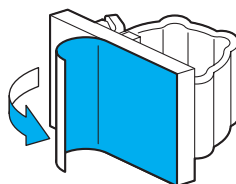

- 28 レーザーレンズ清掃具ホルダーをプリンタの背面に貼り付けます。

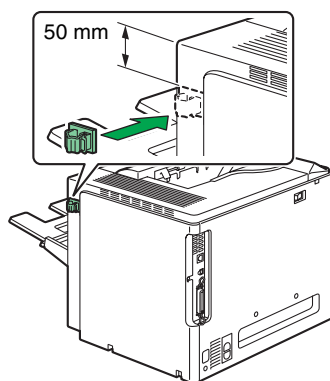

- 29 レーザーレンズ清掃具ホルダーにレーザーレンズ清掃具を差し込みます。

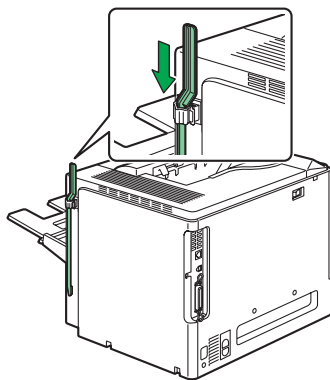


## 電源の投入



### ご注意

プリンタのオプション（給紙ユニット（トレイ 2、トレイ 3）、両面プリントユニット）をご購入いただいた場合は必ず、プリンタの電源を入れる前に装着してください。装着方法については「magicolor 5450 ユーザーズガイド」（Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。

- 1 プリンタの電源がオフになっていることを確認します。
- 2 プリンタの電源ケーブルをプリンタに接続します。

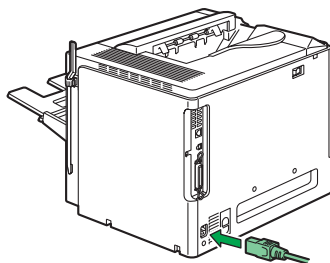


- 3 電源ケーブルをコンセントに接続します。

#### 4 プリンタの電源をオンにします。

ウォームアップ（平均 30 秒）の後、操作パネルの「印刷可」ランプが点灯します。

プリンタの電源を入れてウォームアップ終了後でも「印刷可」ランプが点灯しない場合は、電源ケーブルの接続をもう一度確認してください。

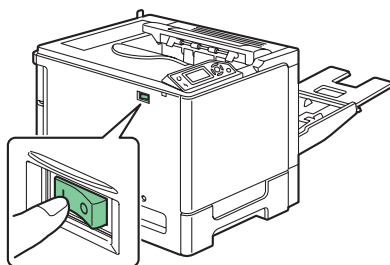

#### 5 プリンタドライバをインストールするため、プリンタの電源をオフにします。



プリンタドライバをインストールする場合は、プリンタの電源を必ずオフにしてください。プリンタドライバのインストールについては、「プリンタドライバのインストール」(p.25) をご覧ください。

### CD-ROM の起動

#### 1 コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します。

#### 2 magicolor 5450 Software Utilities CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。

インストールプログラムが自動的に起動し、はじめに画面が表示されます。

#### 3 ○ で囲んであるボタンをクリックして次の画面（メインメニュー画面）に進みます。



インストールプログラムで使用するボタンは次のとおりです。



: 次の画面に進みます



: インストールプログラムを終了します



: 前の画面に戻ります



インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM  
の中の setup アイコンをダブルクリックしてください。

#### 4 メインメニュー画面からお 好みの項目を選択します。

各メニューの内容は、  
「CD-ROM の構成」(p.17)  
をごらんください。



## CD-ROM の構成

### Software Utilities CD-ROM

CD-ROM 構成の項目	説明
プリンタセットアップ	プリンタドライバをインストールできます。詳細は「プリンタドライバのインストール」(p.25)をごらんください。
ユーザー登録	コンピュータの Web ブラウザからユーザー登録を行うことができます。詳細は「ユーザー登録 (オンライン登録)」(p.67)をごらんください。
その他のソフトウェア	Crown Print Monitor+ (Crown プリントモニタ+)、Status Monitor (ステータスモニタ)、Download Manager (ダウンロードマネージャー)、PageScope Network Setup をインストールできます。詳細は「プリンタ管理ユーティリティのインストール (Windows)」(p.68)をごらんください。
PageScope Net Care	PageScope Net Care をインストールできます。詳細は「PageScope Net Care のインストール (Windows)」(p.72)をごらんください。
サプライ品の注文	コンピュータの Web ブラウザからサプライ品を注文できます。詳細は「サプライ品の注文」(p.75)をごらんください。






その他のソフトウェア以外のユーティリティとして PageScope NDPS Gateway、Peer to Peer Printing Tool、PageScope Plug and Print をインストールできます。インストールするには、Software Utilities CD-ROM の各ユーティリティフォルダ内の setup アイコンをダブルクリックし画面の指示に従ってください。各ソフトウェアの詳細は、Utilities/ 各ユーティリティ /Readme、Manual 内の Readme、PDF マニュアルをごらんください。

## Documentation CD-ROM

CD-ROM 構成の項目	説明
インストレーションガイド	プリンタの開梱からセットアップまでの手順を説明しています（本書）。
リファレンスガイド	Macintosh や Linux でのセットアップ、ネットワークの設定、プリンタ管理ユーティリティなどについて説明しています。
サービス & サポート	サポート情報を掲載しています。
ユーザーズガイド	本機で印刷するための設定や操作、用紙のセット、消耗品の交換方法など日常の使いかた全般について説明しています。

# 必要なシステム

- コンピュータ :  
Pentium 2 : 400 MHz 以上の CPU を搭載した IBM PC/AT 互換機  
(Pentium 3 : 500 MHz 以上を推奨)
- オペレーティングシステム :
  - Microsoft Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 1 以降 ; Service Pack 2 以降を推奨) , Windows Server 2003, Windows 2000 (Service Pack 4 以降) , Windows Me, Windows 98SE, Windows NT4.0 (Service Pack 6)
  - Mac OS 9 (9.1 以降) , Mac OS X (10.2 以降) クラシックモード
  - Mac OS X (10.2 以降 ; 最新のパッチの適用を推奨) , Mac OS X Server (10.2 以降)
  - Red Hat Linux 9.0 以降 (CUPS 1.1.15 以降)、SuSE Linux 8.2 以降 (CUPS1.1.15 以降)
-  本プリンタドライバは、CUPS 1.1.15 以降がインストールされていれば上記以外の Linux でも動作します。
-  Macintosh, Linux のプリンタドライバについては、「magicolor 5450 リファレンスガイド」(Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。
- 空きハードディスク容量 :
  - 約 20 MB (プリンタドライバとステータスマニタ)
  - 約 128 MB (画像処理)
- メモリ :  
OS が推奨する以上
- CD-ROM/DVD ドライブ
- インターフェース :
  - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T イーサネット (Ethernet) インターフェースポート
  - USB 2.0 以上準拠インターフェースポート
  - パラレル (IEEE1284) ポート
-  USB 接続でお使いの場合、以下の条件を満たしている必要があります。  
お使いのコンピュータに、Windows XP Home Edition/Professional, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE がインストールされていること。



## ネットワーク接続の場合の準備

プリンタをネットワークに接続してお使いになる場合、プリンタに IP アドレスが割り当てられている必要があります。2 種類の方法のいずれかで設定を行います。詳しくは「magicolor 5450 リファレンスガイド」(Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。

- DHCP を使用する場合
- アドレスを手動設定する場合

### DHCP を使用する場合


お使いのネットワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) を使用している場合は、プリンタの電源をオンにすると、DHCP サーバによってプリンタの IP アドレスが自動的に割り当てられます。



プリンタの IP アドレスが自動的に設定されない場合は、プリンタの設定で DHCP が使用可能になっているかを確認してください (印刷メニュー / 設定リスト)。DHCP が使用可能になっていない場合は、「インターフェイス メニュー / イーサネット / TCP/IP / DHCP/BOOTP」で設定を「オン」にしてください。

#### 1 プリンタをネットワークに接続します。

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ケーブルのコネクタ (RJ45) を、プリンタのインターフェースパネルのイーサネットポートに差し込んで、プリンタをネットワークに接続します。

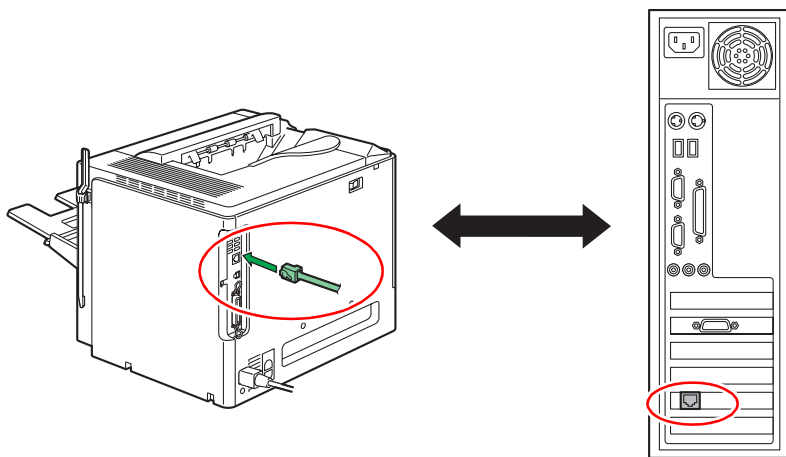

#### 2 コンピュータとプリンタの電源をオンにします。

プリンタのメッセージ画面に「印刷可」と表示されます。

## アドレスを手動設定する場合

以下の方法で、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを手動で設定変更することができます。




手動で IP を設定する場合は、「インターフェイス メニュー / イーサネット / TCP/IP / DHCP/BOOTP」で設定を「オ」にしてください。

### ご注意

**プリンタの IP アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連絡してください。**

#### 1 プリンタをネットワークに接続します。

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ケーブルのコネクタ (RJ45) を、プリンタのインターフェースパネルのイーサネットポートに差し込んで、プリンタをネットワークに接続します。

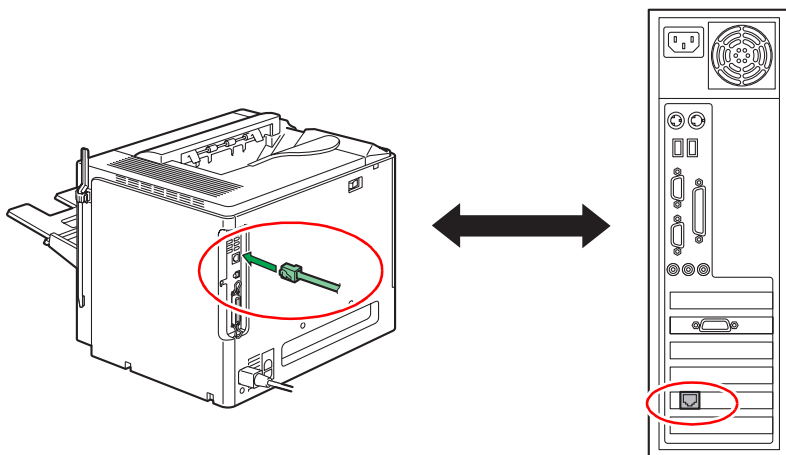

#### 2 コンピュータとプリンタの電源をオンにします。

プリンタのメッセージ画面に「印刷可」と表示されます。


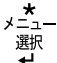





### 3 IP アドレスの設定を行います。

押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
	印刷可
★ メニュー 選択 ↵	保存 / 印刷メニュー オプションのハードディスクが装着されていない場合： 印刷メニュー
▽	インターフェイス メニュー
★ メニュー 選択 ↵	ジョブタイムアウト
▽	イーサネット
★ メニュー 選択 ↵	TCP/IP
★ メニュー 選択 ↵	有効
▽	IP アドレス
★ メニュー 選択 ↵	IP アドレス 000.000.000.000
◀、▶ キーを押して 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。 ▲、▼ キーを押して各桁の数値を増減させます。	
★ メニュー 選択 ↵	IP アドレス XXX.XXX.XXX.XXX

- 4 サブネットマスクとゲートウェイを設定しない場合は、手順6にすすんでください。


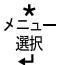


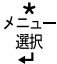


サブネットマスクを設定せずにゲートウェイを設定する場合は、手順5にすすんでください。

サブネットマスクを設定する場合は、以下の操作を行います。



押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
	サブ ネット マスク
	サブ ネット マスク 255.255.000.000
 、  キーを押して 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。  、  キーを押して各桁の数値を増減させます。	
	サブ ネット マスク XXX.XXX.XXX.XXX

- 5 ゲートウェイを設定しない場合は、手順6にすすんでください。

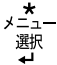ゲートウェイを設定する場合は、以下の操作を行います。

押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
	ゲ ートウェイ
	ゲ ートウェイ 000.000.000.000
 、  キーを押して 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。  、  キーを押して各桁の数値を増減させます。	
	ゲ ートウェイ XXX.XXX.XXX.XXX

- 6 設定変更を保存し、プリンタを再起動します。

押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
キャンセル 	キャンセル  キーを 2 回押すと、プリンタが再起動されます。


- 7 設定リストページを印刷し、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが正しく設定されているかを確認します。

押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
	印刷可
★ メニュー 選択 ↵	保存 / 印刷メニュー オプションのハードディスクが装着されていない場合： 印刷メニュー
▽	印刷メニュー
★ メニュー 選択 ↵	設定リスト
★ メニュー 選択 ↵	印刷
★ メニュー 選択 ↵	

プリンタのメッセージ画面に「印刷可」と表示されます。

# プリンタドライバのインストール

## 接続方法によるインストール手順

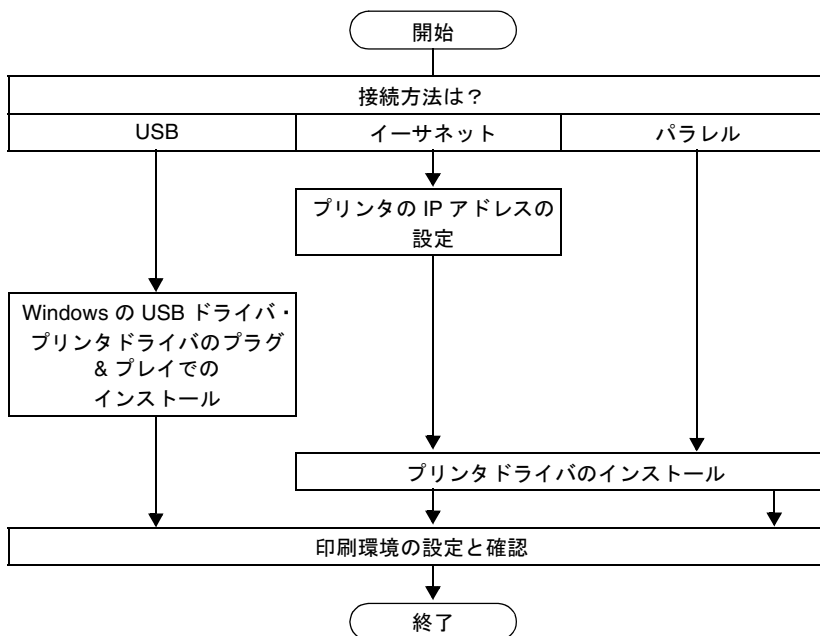

- 上図は、初めて magicolor 5450 用のソフトウェアをインストールする場合の手順を示しています。



## ご注意


**USB 接続の場合は画面の指示があるまで、プリンタとコンピュータをケーブルで接続しないでください。**

お使いの OS にあわせて、プリンタドライバをインストールします。ここでは、Windows をお使いの場合の操作を説明します。Macintosh、Linux をお使いの場合は、「magicolor 5450 リファレンスガイド」（Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。

1 コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します。

2 magicolor 5450 Software Utilities CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。


インストールプログラムが自動的に起動し、はじめに画面が表示されます。

3  で囲んであるボタンをクリックして次の画面（メインメニュー画面）に進みます。

4 メインメニュー画面から「プリンタセットアップ」をクリックします。




- 5 ソフトウェア使用許諾契約画面が表示されますので、内容をお読みください。「受諾する」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。

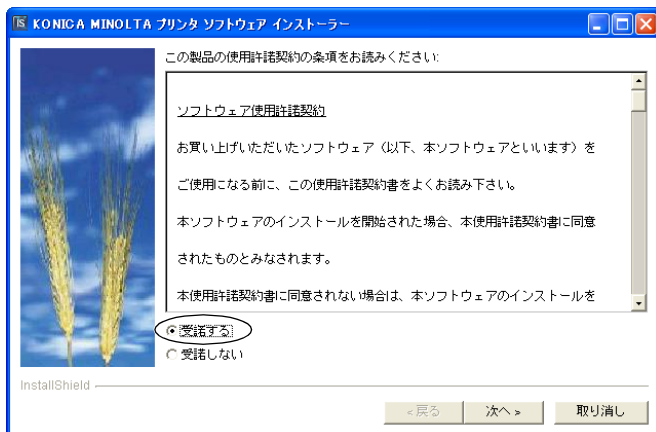

「受諾しない」を選択した場合、メインメニュー画面に戻ります。

- 6 内容を確認して「次へ」ボタンをクリックします。

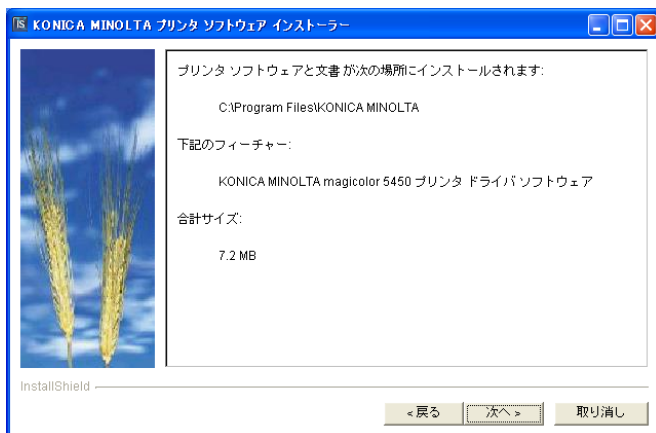

- 7 プリンタを使用する環境や OS にあわせて接続タイプを選択します。

ネットワーク接続の場合	p. 28 へ
ローカル（USB）接続の場合	p. 36 へ
ローカル（パラレル）接続の場合	p. 63 へ



プリンタドライバのインストール後に「プリンタオプション」が表示されます（p. 65）。




## ネットワーク接続の場合




ネットワークに接続してお使いになる場合、あらかじめ、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ケーブルをイーサネットポートに接続し、プリンタに IP アドレスが割り当てられている必要があります。詳しくは「ネットワーク接続の場合の準備」(p.20) をごらんください。

1 「ネットワーク」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

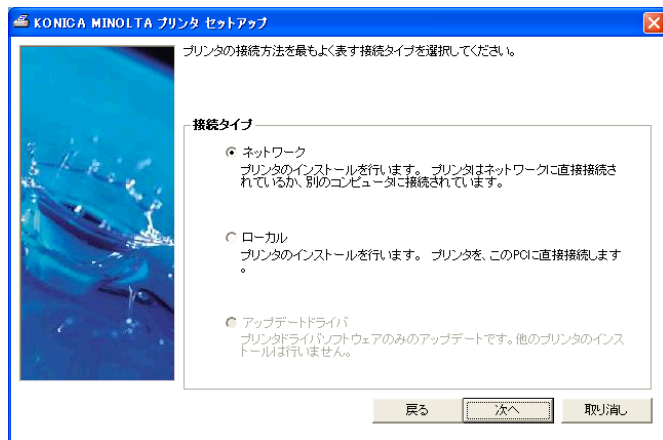


2 「ネットワーク接続可能プリンタ」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

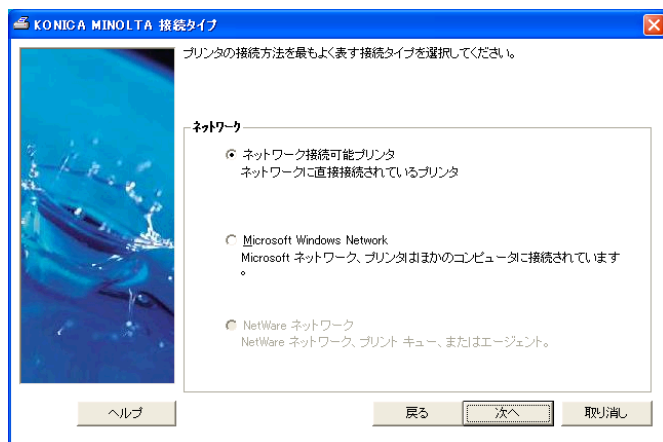

すでにプリンタがネットワーク上で共有設定されている場合、「Microsoft Windows Network」を選択します。

### 3 プリンタの検索方法を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

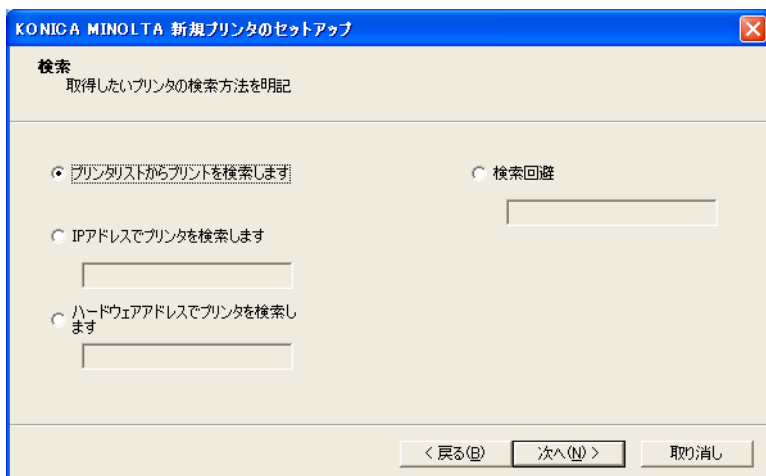

- プリンタの IP アドレスやハードウェアアドレスが不明の場合、「**プリンタリストからプリンタを検索します**」を選択します。  
通常この検索方法を選択します。
- プリンタの IP アドレスが分かっている場合、「**IP アドレスでプリンタを検索します**」を選択し、IP アドレスを入力します。
- プリンタのハードウェアアドレス（MAC アドレス）が分かっている場合、「**ハードウェアアドレスでプリンタを検索します**」を選択し、ハードウェアアドレスを入力します。




ハードウェアアドレスは、設定リストページで確認できます。  
設定リストページの印刷方法については、24 ページの手順 7 をごらんください。

- 一時的にプリンタがネットワークに接続されていない場合、「**検索回避**」を選択し、任意に設定した IP アドレスを入力します。



「**検索回避**」を使用する場合、プリンタの検索は行われず、設定した IP アドレスからプリンタが特定されます。手順 4 のデバイスリストは表示されませんので、手順 5 へ進みます。

- 4 デバイスリストからプリンタを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

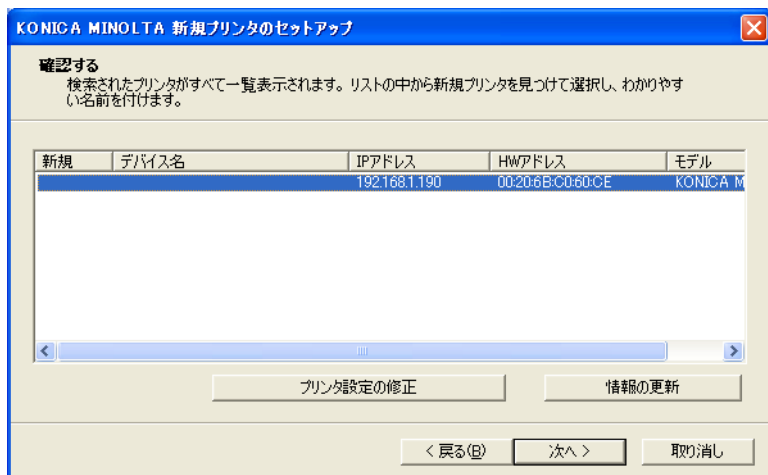

KONICA MINOLTA 新規プリンタのセットアップ

**確認する**  
検索されたプリンタがすべて一覧表示されます。リストの中から新規プリンタを見つけて選択し、わかりやすい名前を付けます。

新規	デバイス名	IPアドレス	HWアドレス	モデル
		192.168.1.190	00:20:6B:C0:60:CE	KONICA M

プリンタ設定の修正      情報の更新

< 戻る(B)      次へ >      取り消し

- [情報の更新] ボタンをクリックすると、検索されたプリンタの情報が最新のものに更新されます。
- デバイスリストからプリンタを選択し、[プリンタ設定の修正] ボタンをクリックすると、下記の画面が表示され、プリンタの設定を変更できます。設定変更後 [変更の送信] ボタンをクリックしてください。



KONICA MINOLTA 新規プリンタのセットアップ

ハードウェアアドレス  
00:20:6B:C0:60:CE

プリンタ名  
[空白]

IP アドレス      SNMP コミュニティ

192   168   1   190      \*\*\*\*\*

デフォルトルータ      サブネットマスク

192   168   1   1      255   255   255   0


デフォルトルーターとサブネットマスクの推奨値は、0.0.0.0です。


変更の送信      取り消し




ここでは、「プリンタ名」、「IP アドレス」、「デフォルトルータ」、「サブネットマスク」の設定を変更できます。

- 5 プリンタの用途に合わせてプリンタドライバリストからプリンタドライバを選択し、**〔次へ〕** ボタンをクリックします。

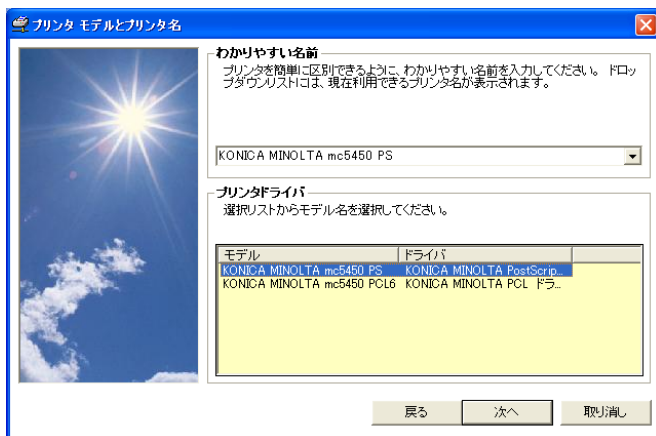


 KONICA MINOLTA mc5450 PS : PostScript ドライバ  
KONICA MINOLTA mc5450 PCL6 : PCL ドライバ

プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」(p.65)へ進みます。


 Windows Me/98SE をお使いの方で、PostScript ドライバを選択した場合、以下の手順に進みます。

### Windows Me/98SE で PostScript ドライバを選択した場合


- 1 **〔次へ〕** ボタンをクリックします。

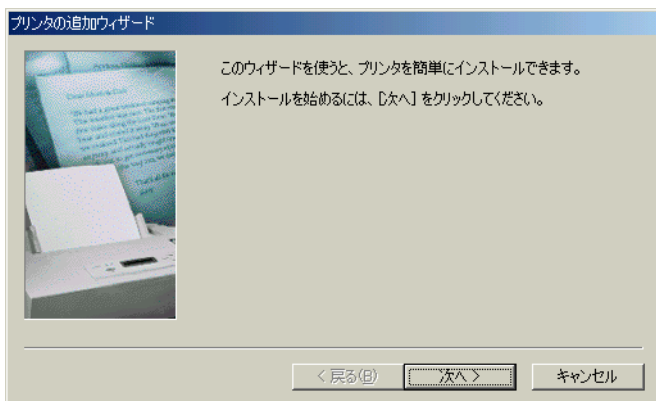


## 2 「ローカルプリンタ」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

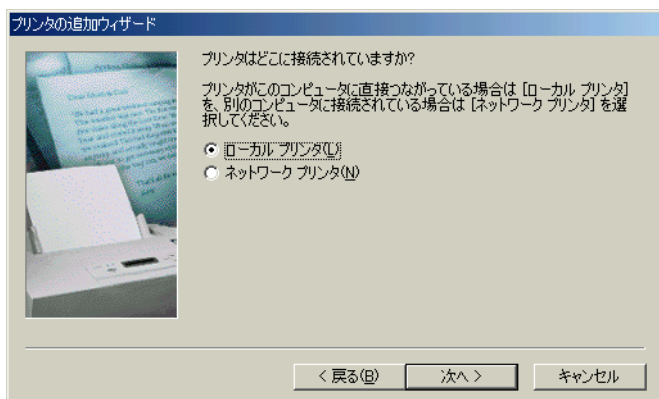


## 3 [ディスク使用] ボタンをクリックします。

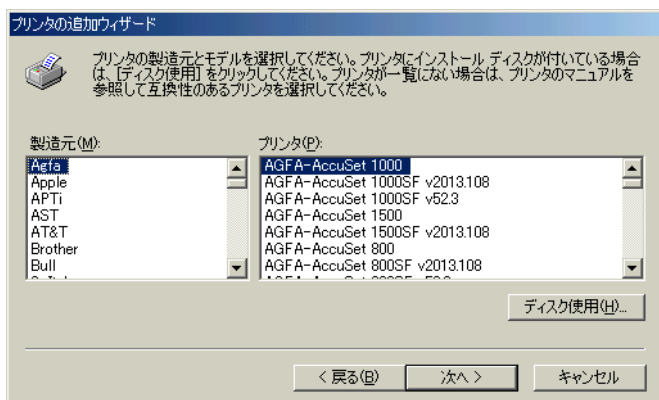


## 4 [参照] ボタンをクリックします。

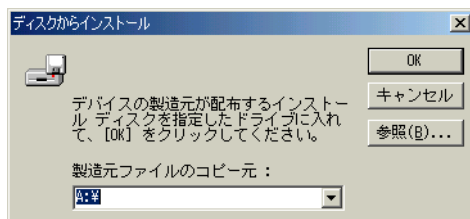


- 5 CD-ROM を参照し、PS : 「drivers¥windows 9x, Me¥ps¥japanese」を指定し、[OK] ボタンをクリックします。

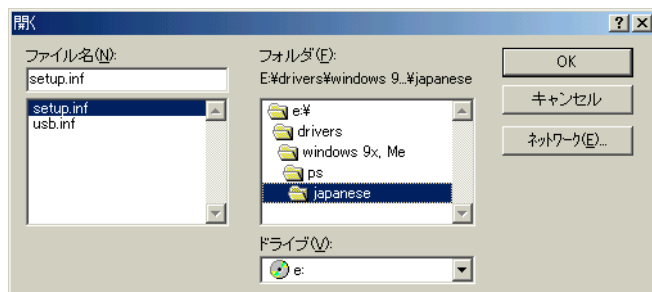


- 6 [OK] ボタンをクリックします。

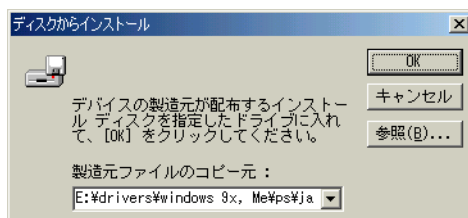


- 7 [次へ] ボタンをクリックします。

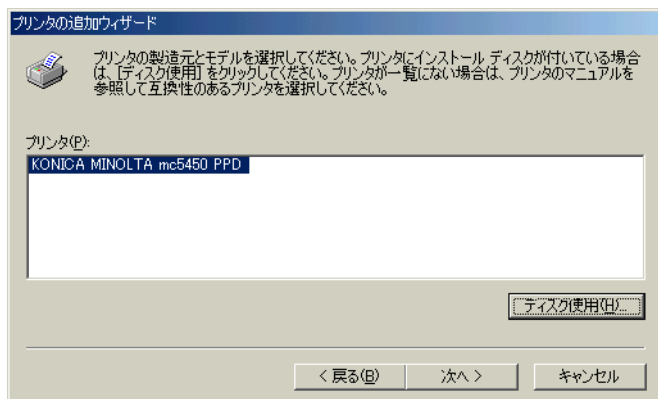


 以下の画面が表示された場合、Windows 98 Second Edition の CD-ROM を挿入して、[OK] ボタンをクリックしてください。



- 8 利用可能なポートより、「xxx.xxx.xxx.xxx Crown Port+」を選択し、**[次へ]** ボタンをクリックします。

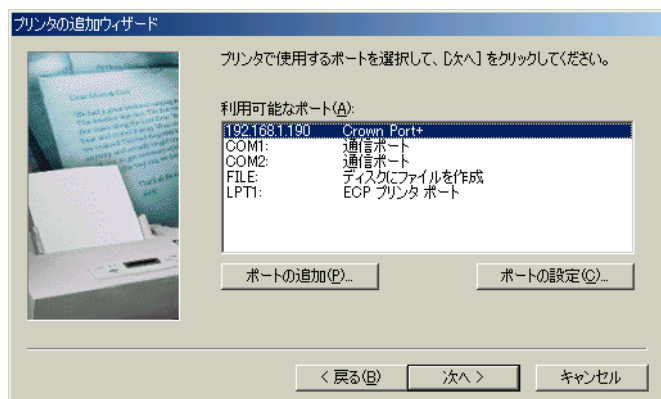

- 9 必要に応じてプリンタ名を入力し、**[完了]** ボタンをクリックします。

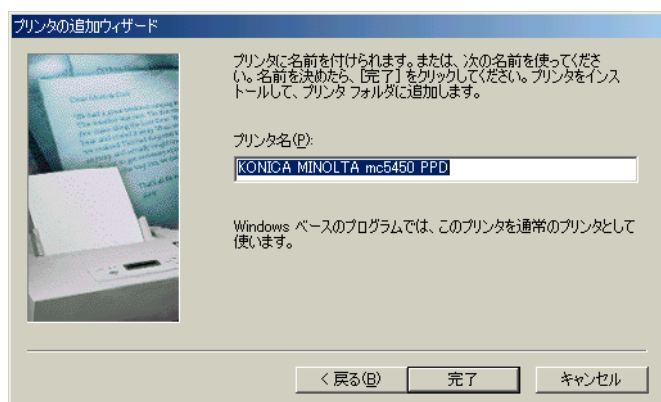

## 10 [完了] ボタンをクリックします。



プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」(p.65)に進みます。




## ローカル（USB）接続の場合




ご注意

画面の指示があるまで、プリンタとコンピュータをケーブルで接続しないでください。


1 「ローカル」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

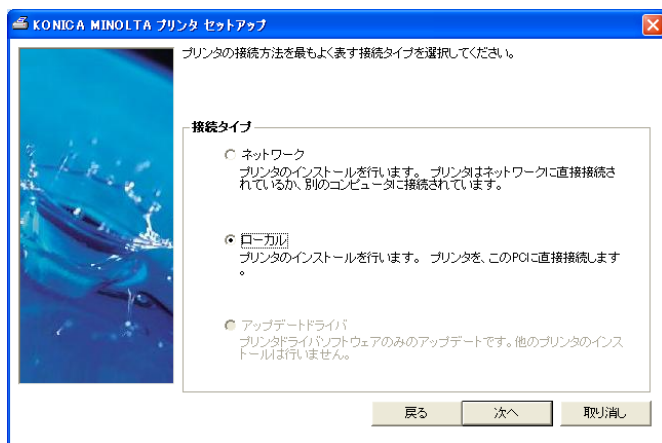

2 「USB」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

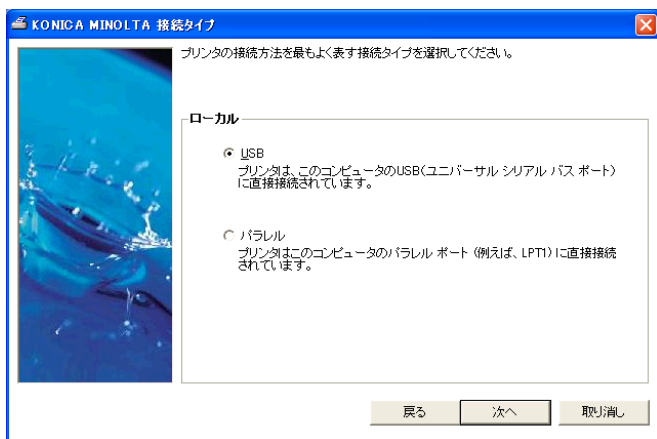


- 3 プリンタの用途に合わせてプリンタドライバリストからプリンタドライバを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

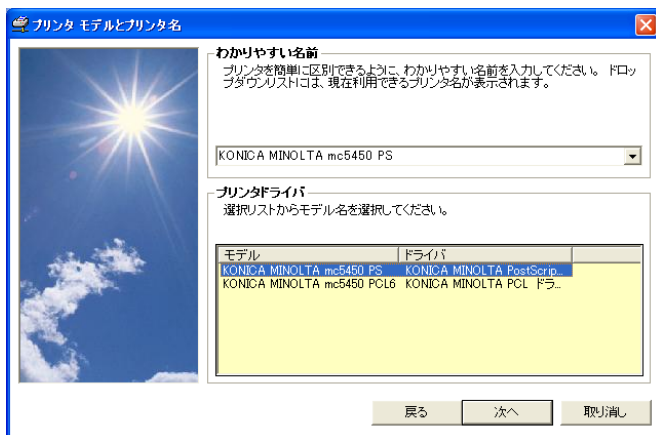


KONICA MINOLTA mc5450 PS : PostScript ドライバ  
KONICA MINOLTA mc5450 PCL6 : PCL ドライバ

- 4 プリンタドライバのインストール手順が表示されますので、内容をお読みください。

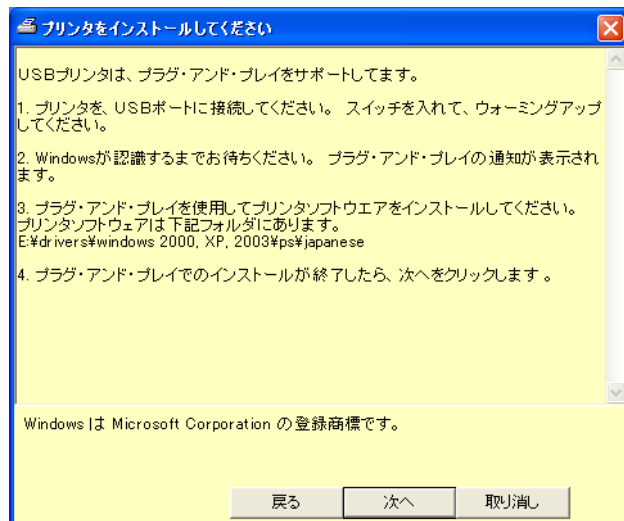

- 5 プリンタとコンピュータを接続します。USB ケーブルの一方をコンピュータの USB ポートに、もう一方をプリンタの USB ポートに接続します。

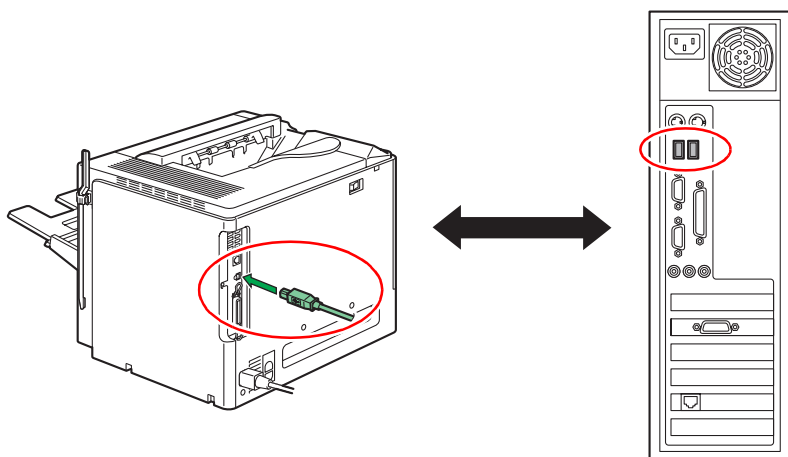

- 6 プリンタの電源をオンにします。  
7 お使いの OS にあわせて、それぞれのインストール方法に進みます。


Windows XP/Server 2003 をお使いの場合	p. 39 へ
Windows 2000 をお使いの場合	p. 43 へ
Windows Me をお使いの場合	p. 47 へ
Windows 98SE をお使いの場合	p. 54 へ

## Windows XP/Server 2003 をお使いの場合




以下の画面は、PS ドライバのインストール画面を使用しています。

- 1 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。「いいえ、今回は接続しません」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

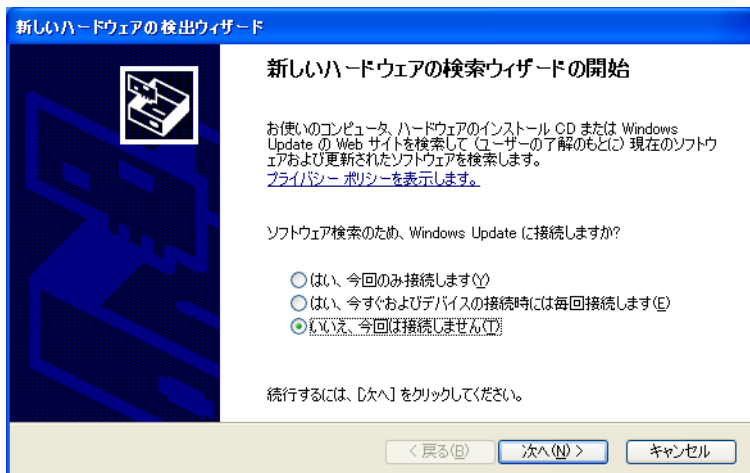


- 2 「一覧または特定の場所からインストールする (詳細)」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

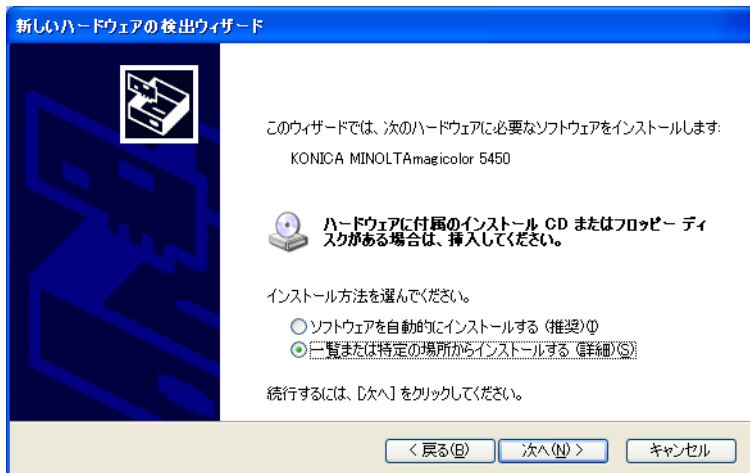


### 3 「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択します。


「次の場所を含める」を選択し、[参照] ボタンをクリックします。

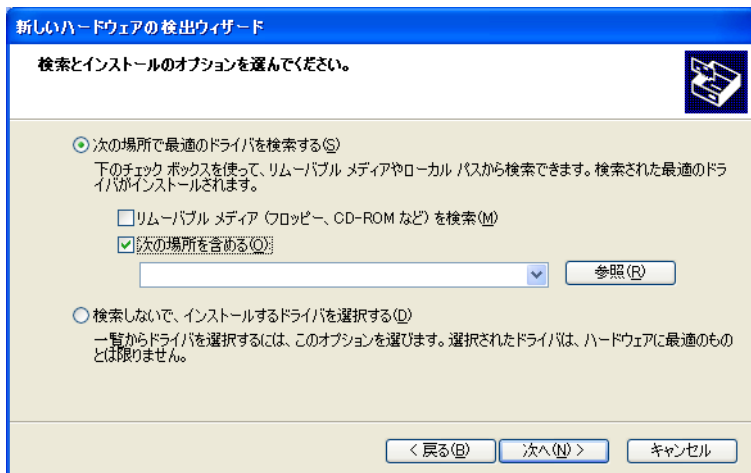


### 4 CD-ROM を参照し、PS : 「drivers¥windows 2000, XP, 2003¥ps¥japanese」または PCL : 「drivers¥windows 2000, XP, 2003¥pcl¥japanese」を指定し、[OK] ボタンをクリックします。

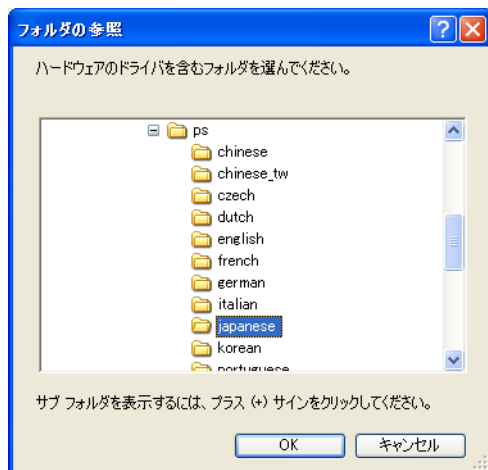


- 5 [次へ] ボタンをクリックします。  
インストールが開始されます。

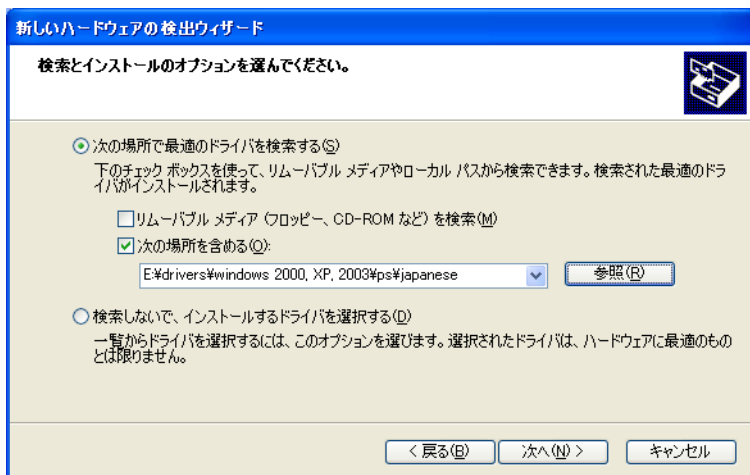

- 6 [完了] ボタンをクリックします。

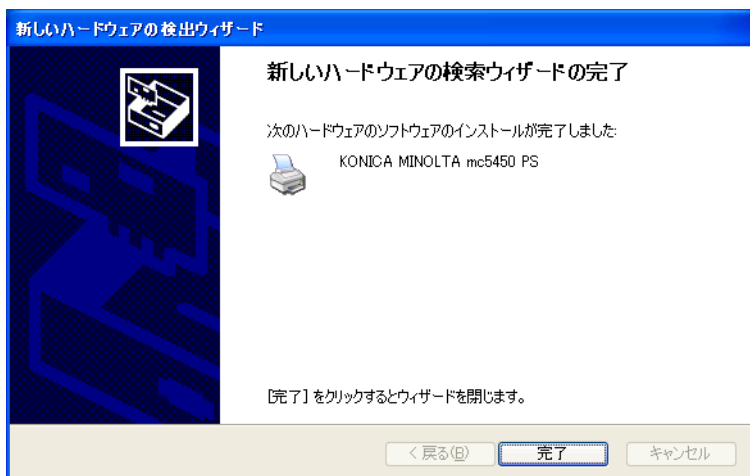

## 7 [次へ] ボタンをクリックします。

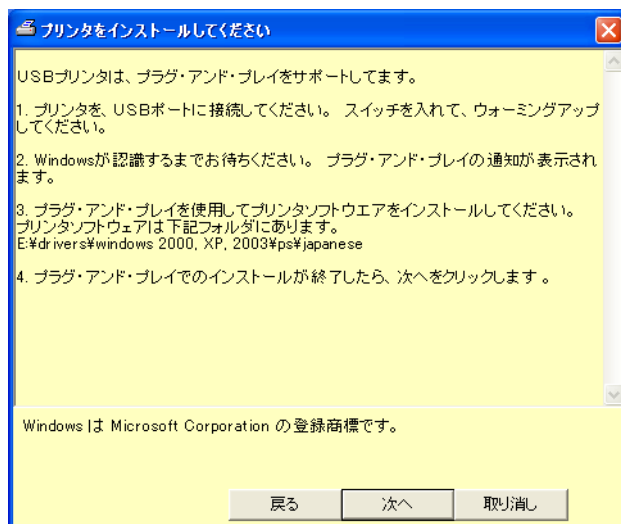


プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」(p.65)に進みます。

## Windows 2000 をお使いの場合




以下の画面は、PS ドライバのインストール画面を使用しています。

- 1 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。[次へ] ボタンをクリックします。

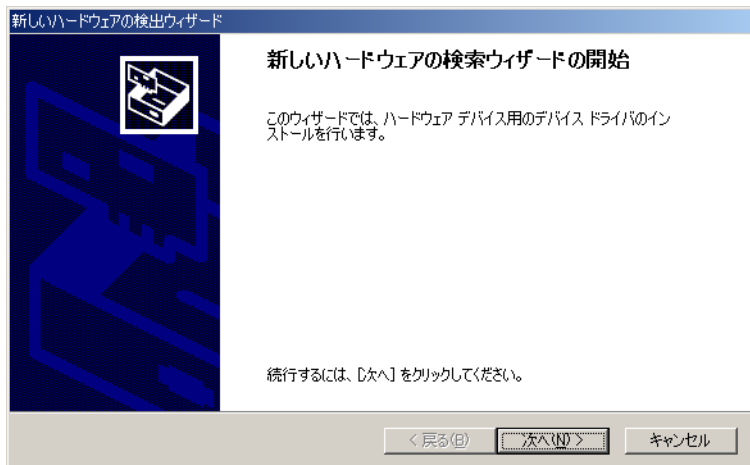


- 2 「デバイスに最適なドライバを検索する (推奨)」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

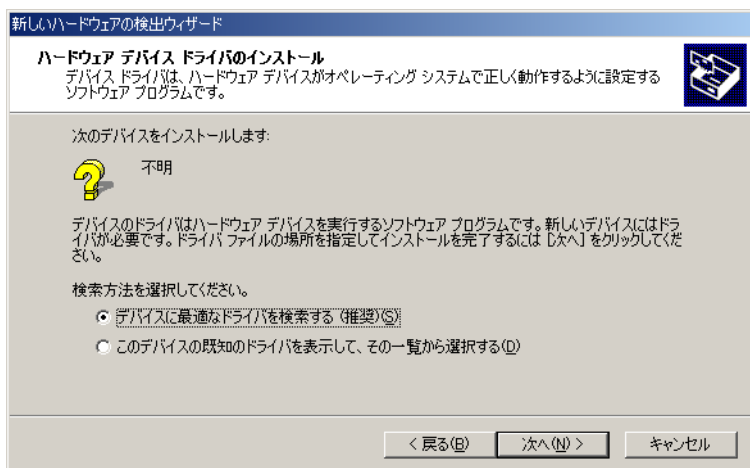





### 3 「場所を指定」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

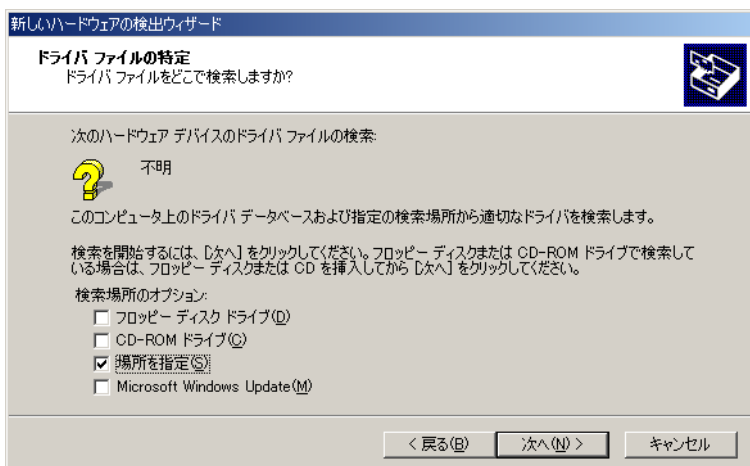


### 4 [参照] ボタンをクリックします。

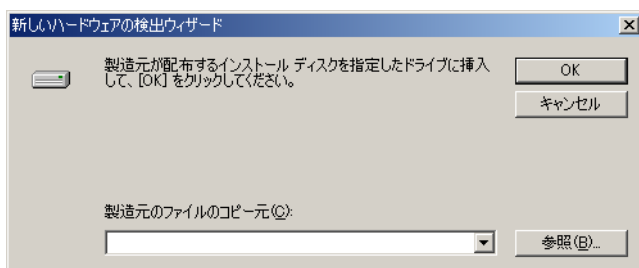

### 5 CD-ROM を参照し、PS : 「drivers¥windows 2000, XP, 2003¥ps¥japanese」または PCL : 「drivers¥windows 2000, XP, 2003¥pcl¥japanese」を指定し、[開く] ボタンをクリックします。

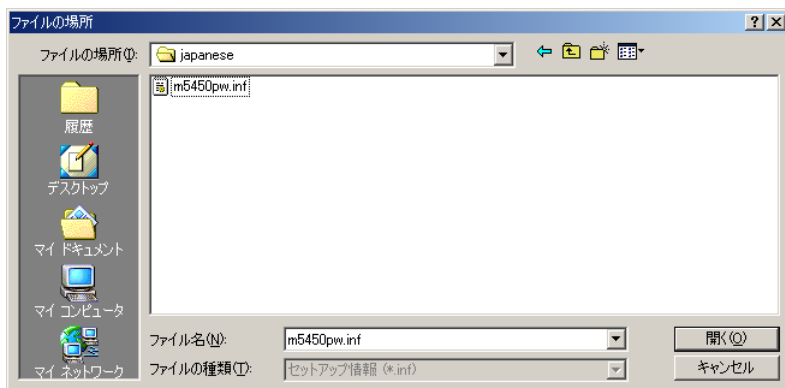


## 6 [OK] ボタンをクリックします。

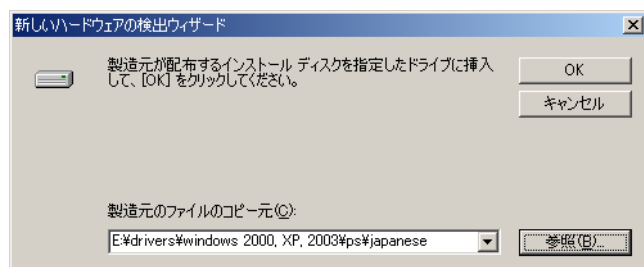


## 7 [次へ] ボタンをクリックします。


インストールが開始されます。

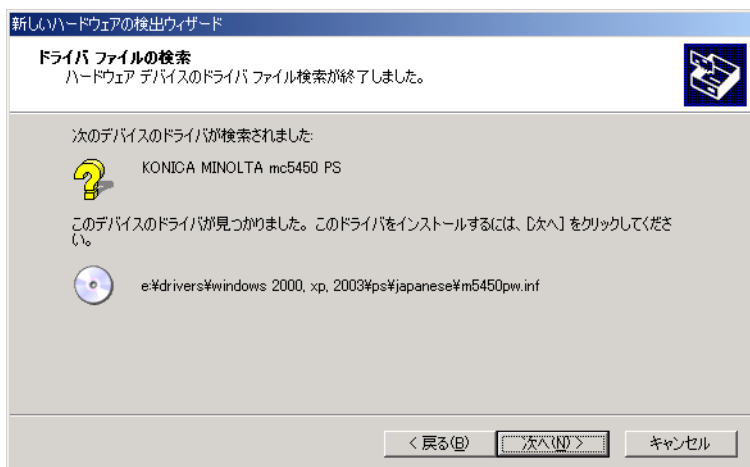

## 8 [完了] ボタンをクリックします。

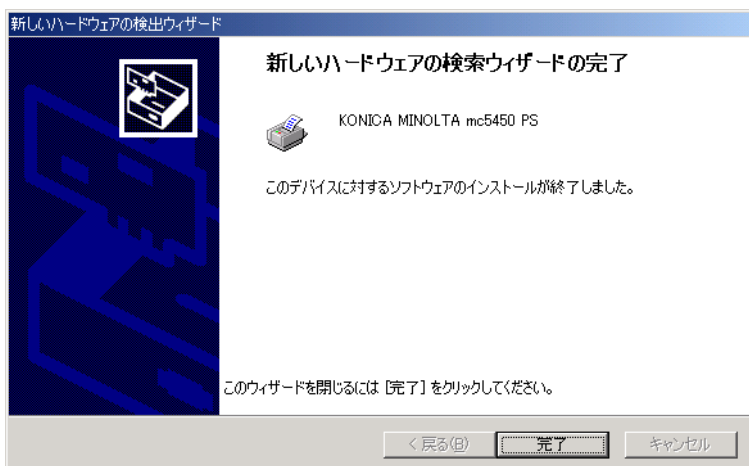

## 9 [次へ] ボタンをクリックします。

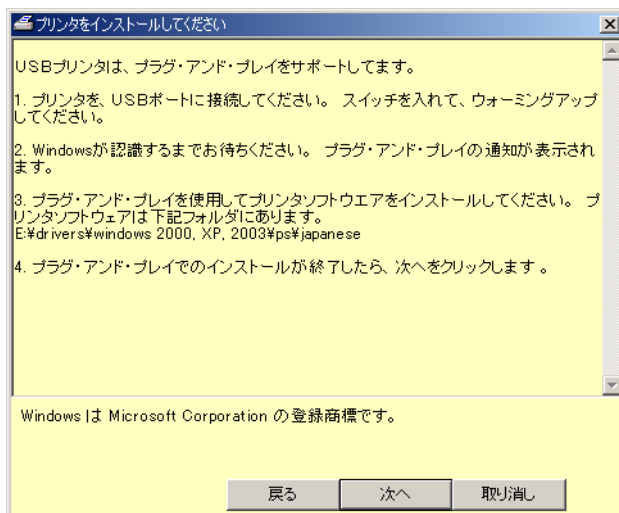

プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」(p.65)に進みます。

## Windows Me をお使いの場合



Windows Me をお使いの場合、プリンタドライバをインストールする前に、USB デバイスドライバをインストールする必要があります。


### USB デバイスドライバのインストール

- 1 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。「**ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）**」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。




- 2 「**使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）**」を選択します。

「**検索場所の指定**」を選択し、[参照] ボタンをクリックします。

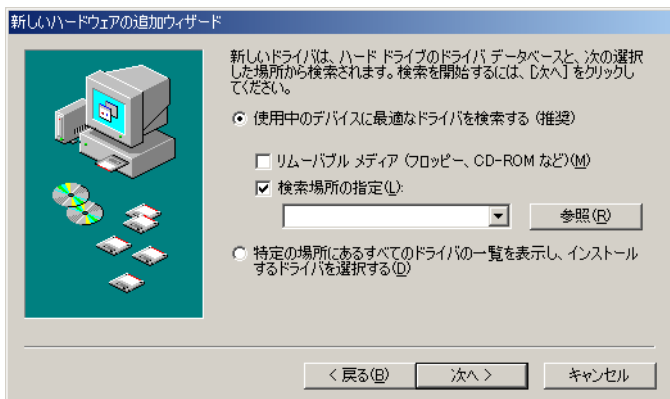

- 3 CD-ROM を参照し、PS : 「drivers¥windows 9x, Me¥ps¥japanese」 または PCL : 「drivers¥windows 9x, Me¥pci¥japanese」 を指定し、[OK] ボタンをクリックします。

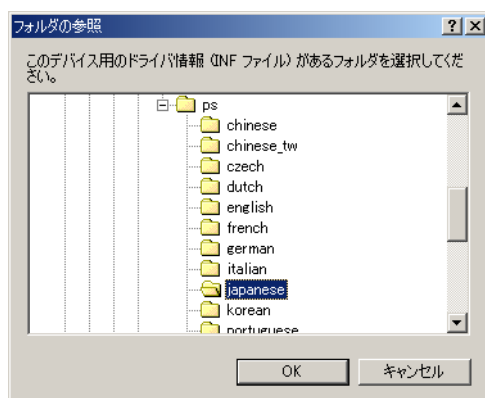

- 4 [次へ] ボタンをクリックします。



## 5 [次へ] ボタンをクリックします。



## 6 [完了] ボタンをクリックします。




USB デバイスドライバ（プリンタドライバではない）がインストールされ、プリンタドライバのインストールに続きます。

## プリンタドライバのインストール




以下の画面は、PS ドライバのインストール画面を使用しています。

- 1 「新しいハードウェアの追加ウィザード」がもう一度表示されます。「**ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）**」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

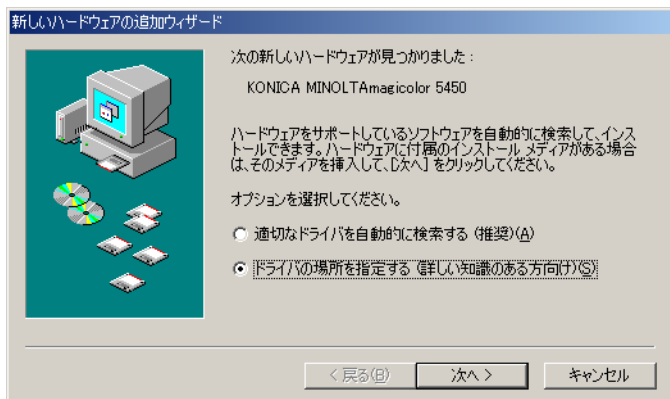


- 2 「**使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）**」を選択します。


「**検索場所の指定**」を選択し、[参照] ボタンをクリックします。

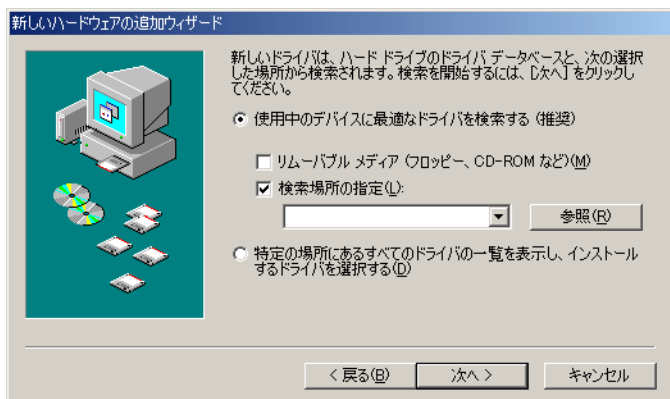

- 3 CD-ROM を参照し、PS : 「drivers¥windows 9x, Me¥ps¥japanese」 または PCL : 「drivers¥windows 9x, Me¥pcl¥japanese」 を指定し、[OK] ボタンをクリックします。

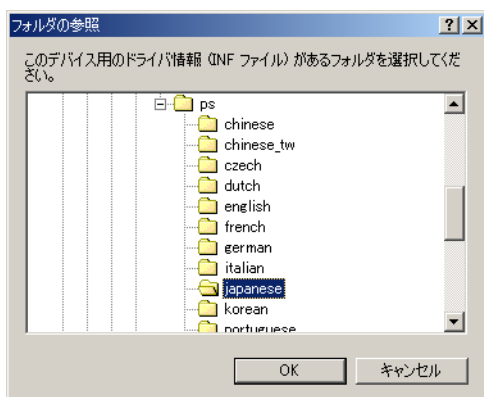

- 4 [次へ] ボタンをクリックします。

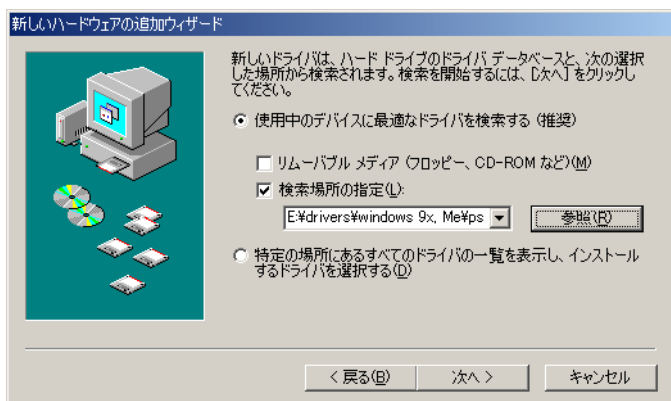




## 5 [次へ] ボタンをクリックします。



## 6 [完了] ボタンをクリックします。


インストールが開始されます。

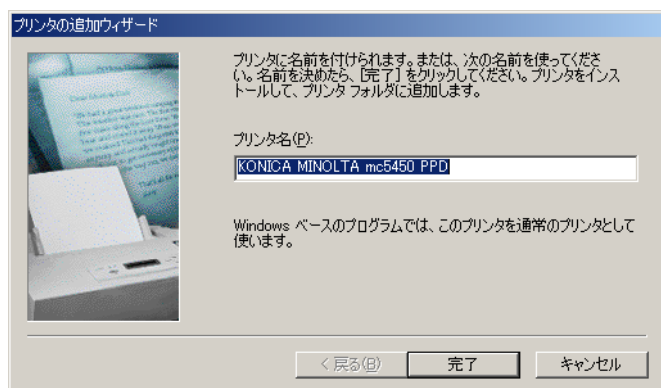

## 7 [完了] ボタンをクリックします。



## 8 [次へ] ボタンをクリックします。

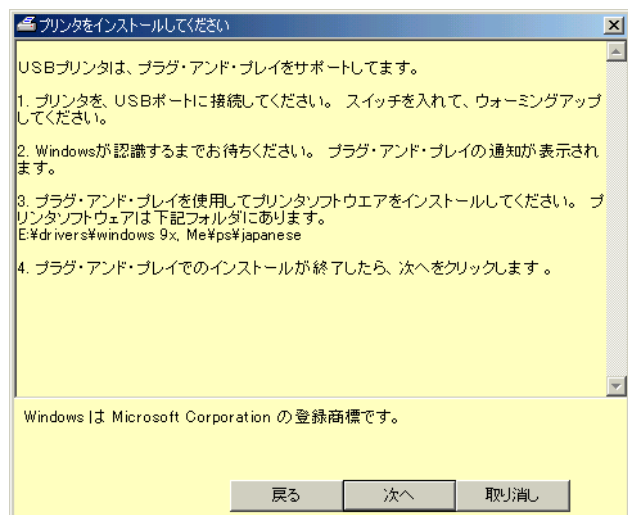

プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」(p.65)に進みます。

## Windows 98SE をお使いの場合



Windows 98SE をお使いの場合、プリンタドライバをインストールする前に、USB デバイスドライバをインストールする必要があります。

### USB デバイスドライバのインストール

- 1 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。[次へ] ボタンをクリックします。



- 2 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する (推奨)」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。



3 「検索場所の指定」を選択し、[参照] ボタンをクリックします。




4 CD-ROM を参照し、PS : 「drivers¥windows 9x, Me¥ps¥japanese」または PCL : 「drivers¥windows 9x, Me¥pcl¥japanese」を指定し、[OK] ボタンをクリックします。




## 5 [次へ] ボタンをクリックします。



## 6 [次へ] ボタンをクリックします。

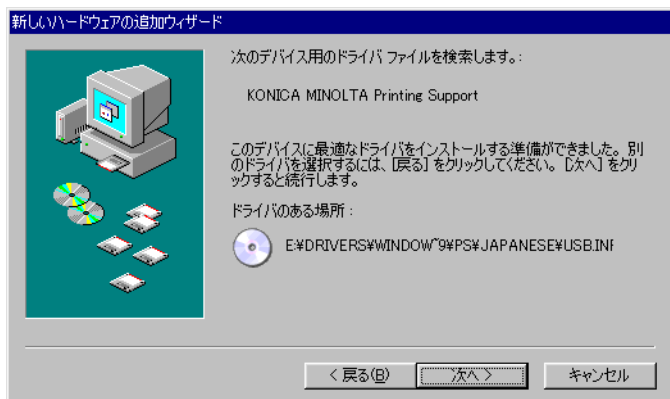

## 7 [完了] ボタンをクリックします。

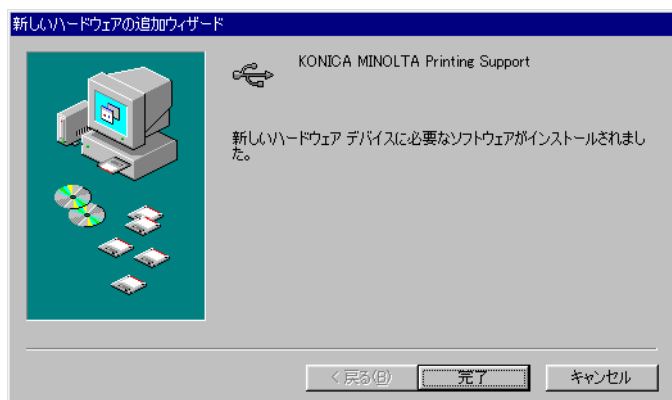

USB デバイスドライバ（プリンタドライバではない）がインストールされ、プリンタドライバのインストールに続きます。

### プリンタドライバのインストール



以下の画面は、PS ドライバのインストール画面を使用しています。

- 1 「新しいハードウェアの追加ウィザード」がもう一度表示されます。[次へ] ボタンをクリックします。



- 2 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、  
「次へ」ボタンをクリックします。



- 3 「検索場所の指定」を選択し、「参照」ボタンをクリックします。



- 4 CD-ROM を参照し、PS : 「drivers¥windows 9x, Me¥ps¥japanese」 または PCL : 「drivers¥windows 9x, Me¥pcl¥japanese」 を指定し、[OK] ボタンをクリックします。



- 5 [次へ] ボタンをクリックします。






## 6 [次へ] ボタンをクリックします。




## 7 プリンタ名を入力し、[完了] ボタンをクリックします。 インストールが開始されます。

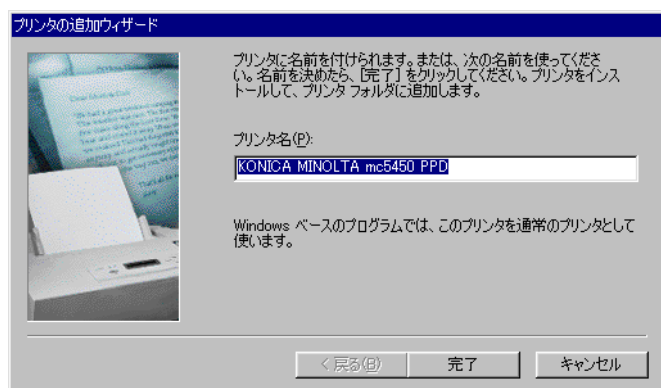


以下の画面が表示された場合、Windows 98 Second Edition の CD-ROM を挿入して、[OK] ボタンをクリックしてください。



## 8 [次へ] ボタンをクリックします。

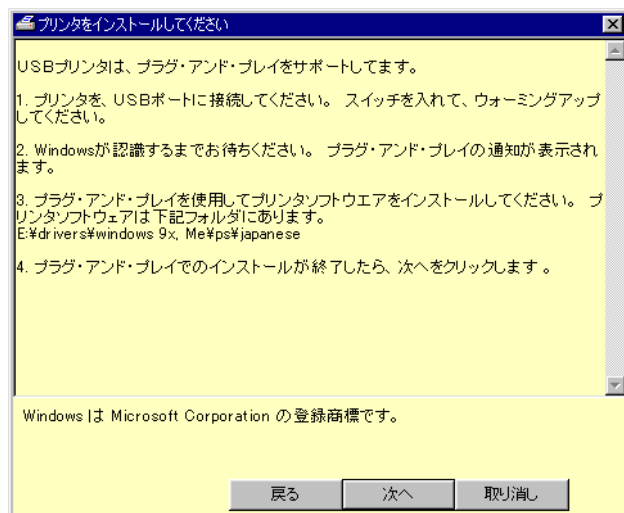

## 9 「プリンタオプション」が表示されます。必要に応じてチェックボックスを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

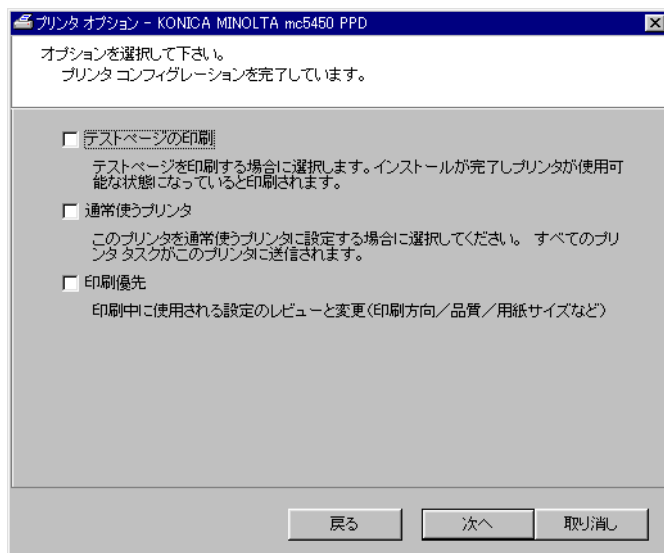

## 10 [完了] ボタンをクリックします。




プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」(p.65)の手順2へ進みます。

## ローカル（パラレル）接続の場合




パラレル接続の場合、あらかじめプリンタとコンピュータをケーブルで接続しなくてもプリンタドライバをインストールすることができます。


- 1 プリンタとコンピュータを接続します。パラレルケーブルの一方をコンピュータの平行ポートに、もう一方をプリンタの平行ポートに接続します。

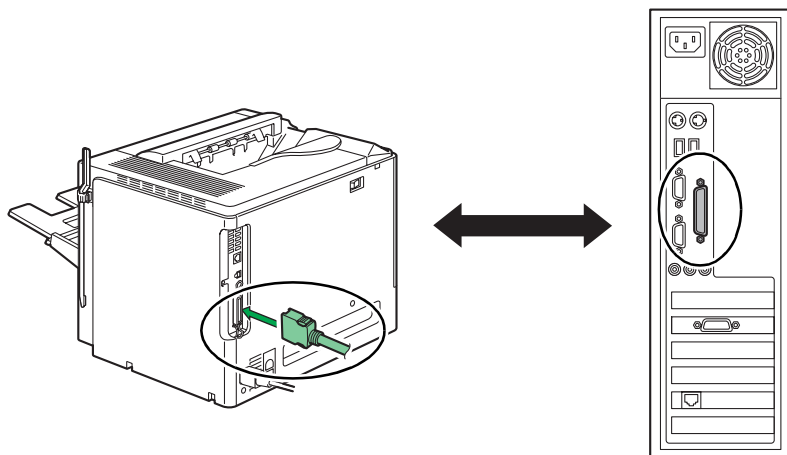


- 2 「ローカル」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

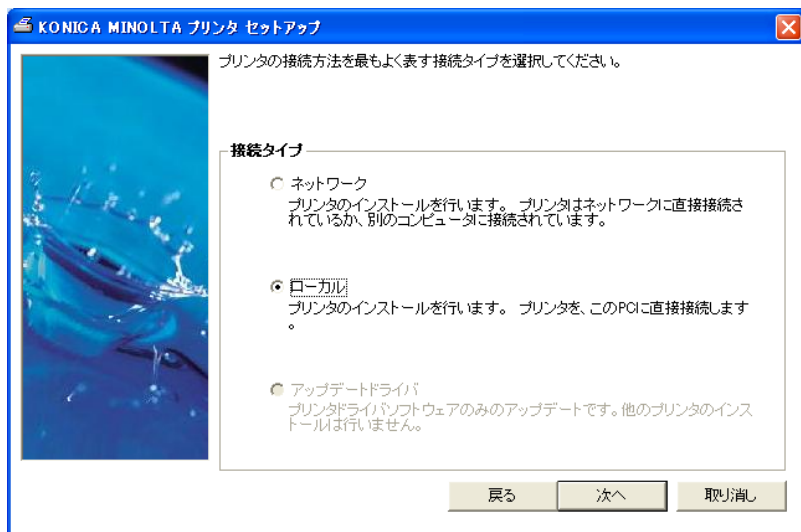

### 3 「パラレル」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

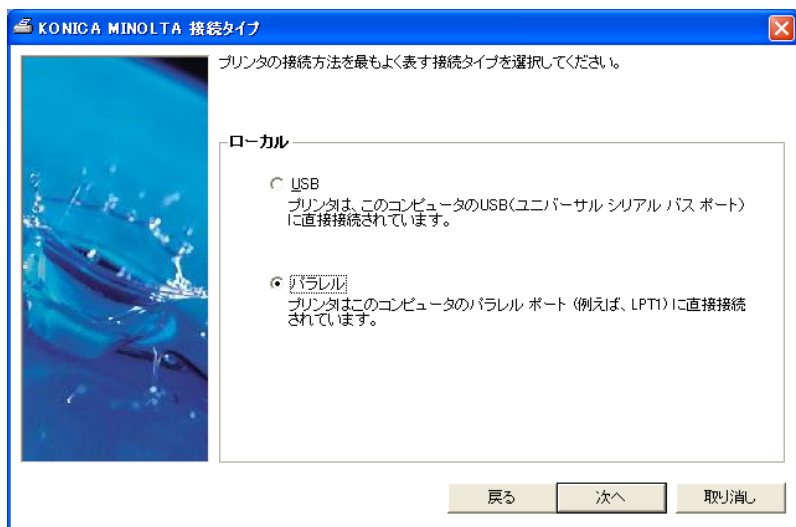

### 4 プリンタの用途に合わせてプリンタドライバリストからプリンタドライバを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

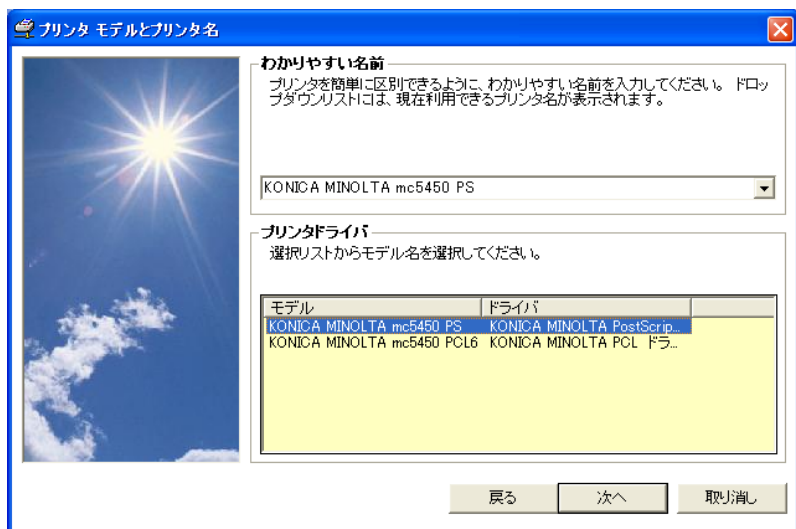


KONICA MINOLTA mc5450 PS : PostScript ドライバ  
KONICA MINOLTA mc5450 PCL6 : PCL ドライバ

プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」(p.65)に進みます。


## 印刷環境の設定と確認


プリンタドライバのインストール後に、印刷環境の設定と確認を行います。

- 1 「プリンタオプション」が表示されます。必要に応じてチェックボックスを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

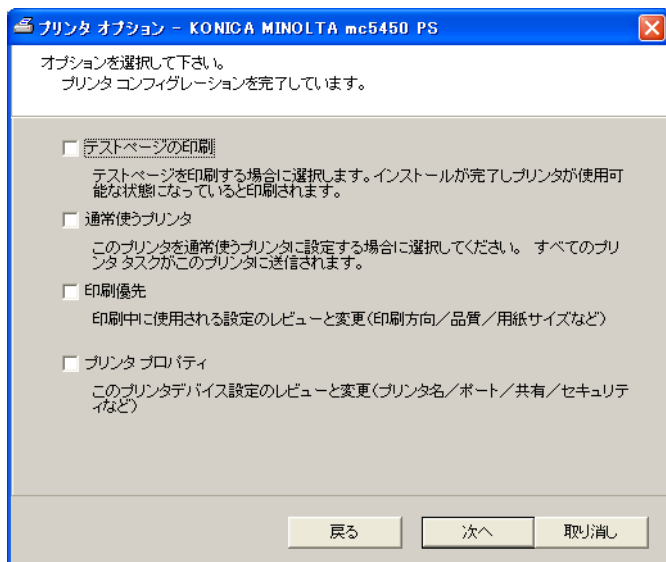

- 2 [次へ] ボタンをクリックします。

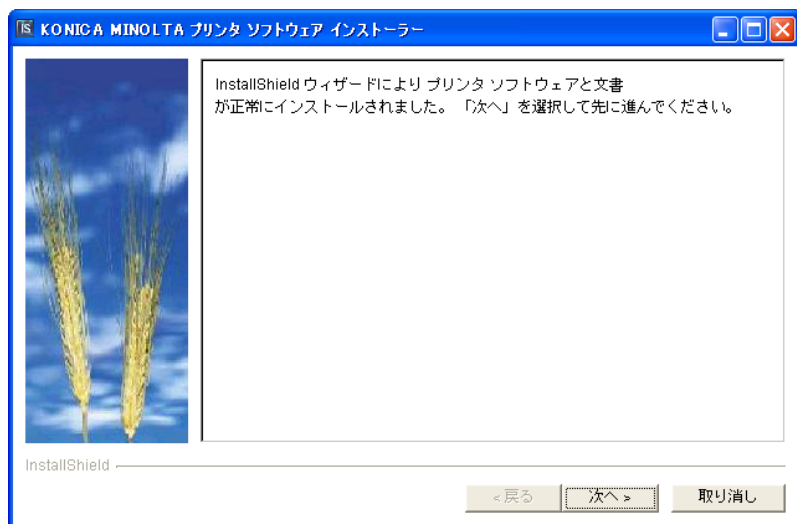

3  ボタンをクリックします。

インストールプログラムが  
終了します。

magicolor 5450 Software  
Utilities CD-ROM を  
CD-ROM/DVD ドライブから  
取り出し大切に保管してく  
ださい。



## ユーザー登録（オンライン登録）

インターネットをご使用いただける場合、メインメニュー画面から「ユーザー登録」をクリックすると、「地域選択」のページが開きます。「Japan」をクリックすると弊社のホームページが開きますので、「ユーザー登録」をクリック後、必要事項を入力しユーザー登録を行ってください。



ユーザー登録(オンライン) | コニカミノルタプリンティングソリューションズ株式会社 - Microsoft Internet Explorer

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

KONICA MINOLTA

ユーザー登録 (オンライン)

- 当社はプリンタをお買い上げの際はプリンタの台ごとにユーザー登録をお断りいたします。
- ユーザー登録をされますと、保証書及びユーザー登録番号カードをお送りいたします。
- ご登録が完了しましたら、サポート・メンテナンス・アップグレード等のお客様サービスに役立てられますのでご注意ください。

※製品に同梱のユーザー登録申込はがきを既に返送されている場合は、ここからの登録をする必要はありません。

- 「\*」印のある項目は入力必須となっております。
- 半角カタカナをご使用ください。
- お電話番号やE-mailアドレスの入力には、半角英数字をご使用ください。
- 登録ページでは、お客様との関係強化による番号通知はご遠慮いたします。一部LAN環境やお断りのホームページ閲覧ソフトの設定では、ご利用がたい場合がございます。あらかじめご了承ください。

製品名 *	- 選択して下さい		
製品本体の製造番号 *	<input type="text"/>		
ご購入日 *	西暦	- 選択	年
		- 選択	月
		- 選択	日
お名前(ご担当者) *	姓	<input type="text"/>	
	セイ	<input type="text"/>	
	メイ	<input type="text"/>	
会社名 *	<input type="text"/>		
(個人でご利用の場合は「個人用」と入力ください)			
フリガナ *	<input type="text"/>		
部署名 *	<input type="text"/>		
(空欄の場合は「無し」と入力ください)			
Eメールアドレス *	<input type="text"/>		
電話番号 *	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
FAX番号 *	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
郵便番号 *	<input type="text"/>		
〒住所 *	〒 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - 選択		



# プリンタ管理ユーティリティのインストール (Windows)



プリンタ管理ユーティリティをインストールするには、管理者権限が必要です。



インストールをする前に、すべてのアプリケーションを終了させてください。


ここでは、以下のプリンタ管理ユーティリティのインストール方法について説明します。

ユーティリティ	機能
Crown プリントモニタ + (Windows のみ)	TCP/IP プロトコルを使用して、プリンタへ直接プリントジョブを送信できます。 詳しくは、「magicolor 5450 リファレンスガイド」(Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。
ステータスマニタ (Windows のみ)	消耗品の状況やエラー情報など、現在のプリンタのステータスを確認できます。 詳しくは、「magicolor 5450 ユーザーズガイド」(Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。
ダウンロードマネージャー	プリンタのハードディスクにフォントやオーバーレイ用のデータをダウンロードできます。 本ユーティリティは、オプションのハードディスクを装着している場合に使用できません。
PageScope Network Setup	TCP/IP、IPX プロトコルを使用して、ネットワークプリンタの基本設定を行うことができます。 詳しくは、「PageScope Network Setup 取扱説明書」(Software Utilities CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。

- 1 メインメニュー画面から、「その他のソフトウェア」をクリックします。




- 2 使用許諾契約を確認、受諾したあと、インストール先のディレクトリを選択します（もしくは、デフォルトの設定を使用します）。
- 3 「カスタム」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

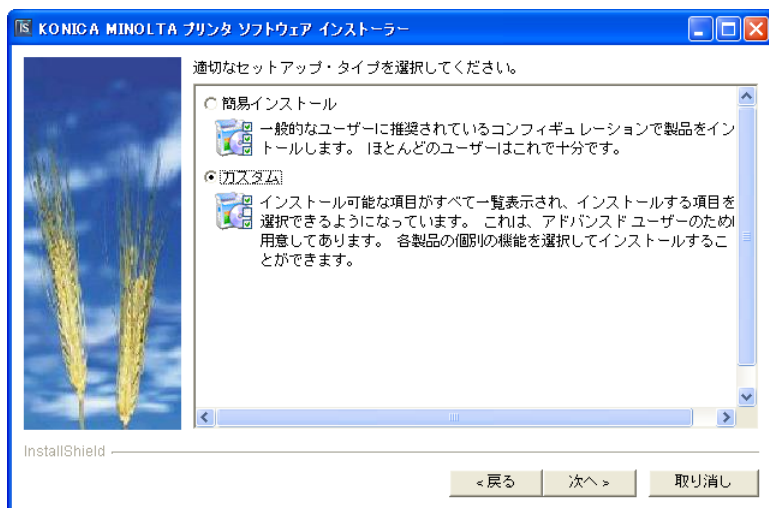

- ☑ 「簡易インストール」を選択すると、すべてのプリンタ管理ユーティリティがインストールされます。

- 4 「製品」から「KONICA MINOLTA プリンタ管理ユーティリティ」を選択し、「セットアップ・タイプ」プルダウンリストから「カスタム」を選択します。[次へ] ボタンをクリックします。

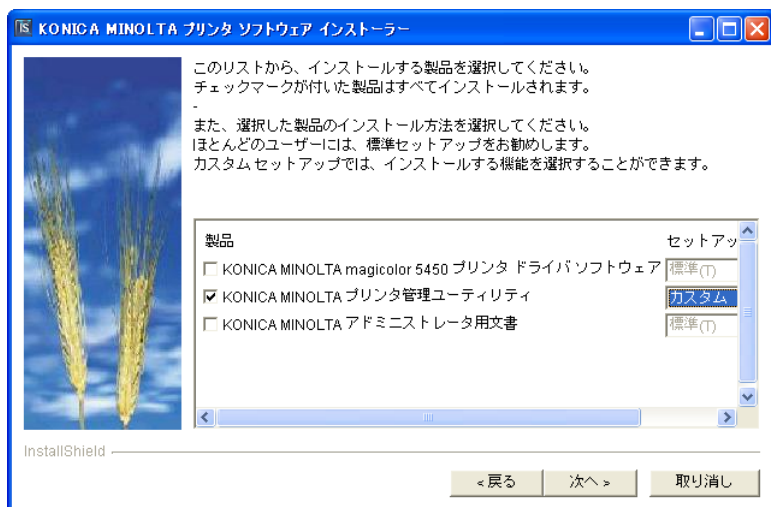


- 5 「製品のインストール」リストから、インストールしたいソフトウェアを選んでチェックボックスを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。



- 6 画面の指示にしたがって、インストールを完了します。

## 7 [次へ] ボタンをクリックします。

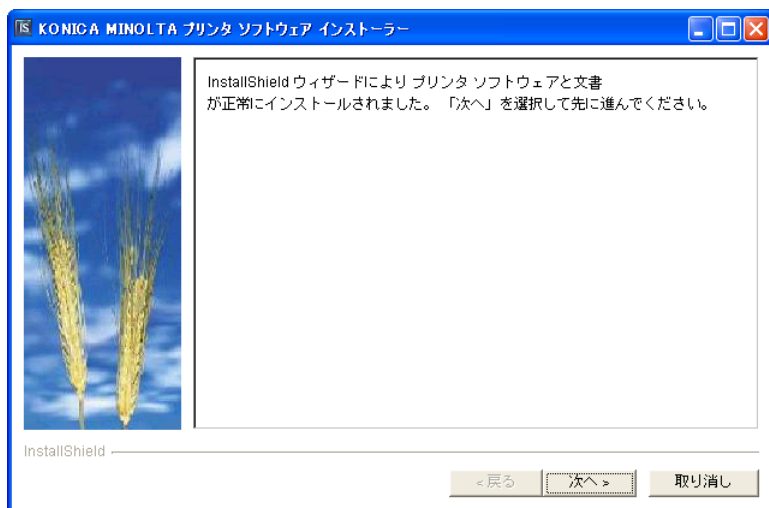


## 8 ボタンをクリックします。


インストールプログラムが終了します。

magicolor 5450 Software Utilities CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し大切に保管してください。



# PageScope Net Care のインストール (Windows)

 プリンタ管理ユーティリティをインストールするには、管理者権限が必要です。

 インストールする前に、すべてのアプリケーションを終了させてください。

1 メインメニュー画面から、「PageScope Net Care」をクリックします。




2 [次へ] ボタンをクリックします。




3 使用許諾契約を確認し、[はい] をクリックします。

4 インストール先を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

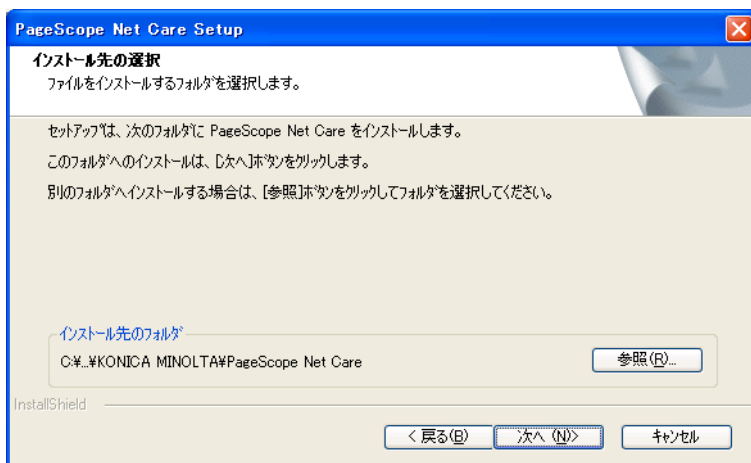

5 プログラムフォルダを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

6 設定内容を確認し、[次へ] ボタンをクリックします。

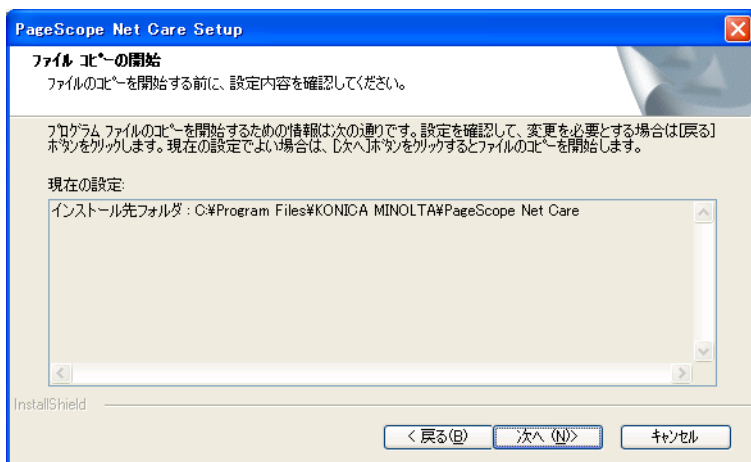


7 サーバを起動する場合は、[はい] をクリックします。

8 README ファイルを表示する場合は、[はい] をクリックします。

9 サポートサイトを表示する場合は、[はい] をクリックします。

10 インストールの完了です。[完了] ボタンをクリックします。

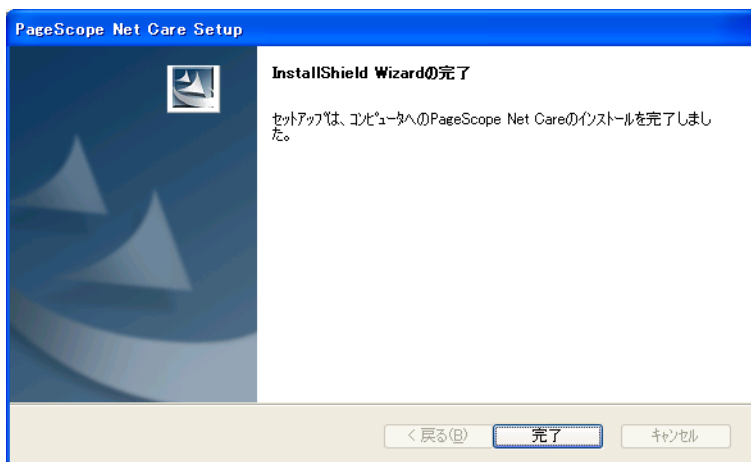

11 インストールが完了したら、Software Utilities CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し、保管しておいてください。

## サプライ品の注文

インターネットがご使用いただける場合、メインメニュー画面から「**サプライ品の注文**」をクリックすると、magicolor 5450 のサプライ品がご購入できる Q-SHOP のページが開きます。





# 各言語（英語を含む）のプリンタドライバについて

各言語（英語を含む）のプリンタドライバは、以下のフォルダへ収録されています。

Windows XP/Server 2003/2000 をお使いの場合

「¥drivers¥windows 2000, XP, 2003¥ps¥（言語名）」

「¥drivers¥windows 2000, XP, 2003¥pcl¥（言語名）」

Windows Me/98SE をお使いの場合


「¥drivers¥windows 9x, Me¥ps¥（言語名）」

「¥drivers¥windows 9x, Me¥pcl¥（言語名）」

Windows NT4.0 をお使いの場合

「¥drivers¥windows NT4¥ps¥（言語名）」

「¥drivers¥windows NT4¥pcl¥（言語名）」

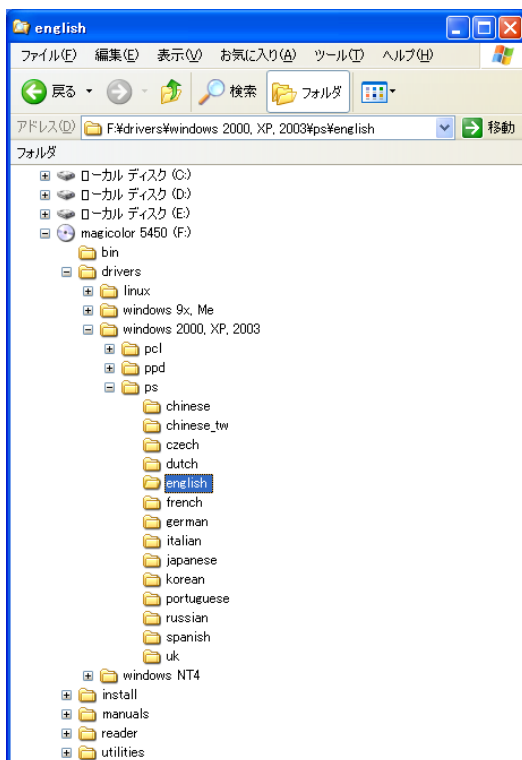


各言語のプリンタドライバをインストールする場合は、プリンタの追加ウィザードで、お使いになる言語フォルダ内にあるセットアップ情報（\*.inf）を参照しインストールしてください。

# 初期設定

## プリンタドライバの設定

プリンタドライバ設定画面でプリンタの初期設定をします。ここでは、Windows をお使いの場合の操作を説明します。Macintosh、Linux をお使いの場合は、「magicolor 5450 リファレンスガイド」（Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。

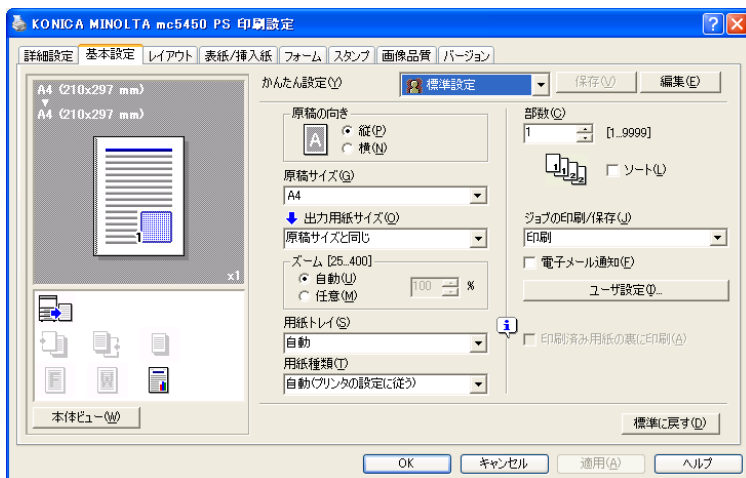

### Windows XP Home Edition をお使いの場合

- 1 [スタート] — 「コントロールパネル」 — 「プリンタとその他のハードウェア」 — 「プリンタと FAX」 を選択します。
- 2 「KONICA MINOLTA mc5450 PS」 または 「KONICA MINOLTA mc5450 PCL6」 アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 3 「印刷設定」をクリックします。
- 4 プリンタの初期設定として、原稿サイズや原稿の向きなどを設定し、「適用」ボタンをクリックします。
- 5 [OK] ボタンをクリックし設定画面を閉じます。

### Windows XP Professional/Server 2003 をお使いの場合

- 1 [スタート] — 「プリンタと FAX」 を選択します。
- 2 「KONICA MINOLTA mc5450 PS」 または 「KONICA MINOLTA mc5450 PCL6」 アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 3 「印刷設定」をクリックします。

- 4 プリンタの初期設定として、原稿サイズや原稿の向きなどを設定し、**〔適用〕** ボタンをクリックします。
- 5 **〔OK〕** ボタンをクリックし設定画面を閉じます。

#### Windows 2000 をお使いの場合

- 1 **〔スタート〕** — **〔設定〕** — **〔プリンタ〕** を選択します。
- 2 **「KONICA MINOLTA mc5450 PS」** または **「KONICA MINOLTA mc5450 PCL6」** アイコンを右クリックし、**〔プロパティ〕** を選択します。
- 3 **〔印刷設定〕** をクリックします。
- 4 プリンタの初期設定として、原稿サイズや原稿の向きなどを設定し、**〔適用〕** ボタンをクリックします。
- 5 **〔OK〕** ボタンをクリックし設定画面を閉じます。

#### Windows Me/98SE をお使いの場合

- 1 **〔スタート〕** — **〔設定〕** — **〔プリンタ〕** を選択します。
- 2 **「KONICA MINOLTA mc5450 PPD」** または **「KONICA MINOLTA mc5450 PCL6」** アイコンを右クリックし、**〔プロパティ〕** を選択します。
- 3 プリンタの初期設定として、原稿サイズや原稿の向きなどを設定し、**〔適用〕** ボタンをクリックします。
- 4 **〔OK〕** ボタンをクリックし設定画面を閉じます。

#### Windows NT4.0 をお使いの場合

- 1 **〔スタート〕** — **〔設定〕** — **〔プリンタ〕** を選択します。
- 2 **「KONICA MINOLTA mc5450 PS」** または **「KONICA MINOLTA mc5450 PCL6」** アイコンを右クリックし、**〔ドキュメントの既定値〕** を選択します。
- 3 プリンタの初期設定として、原稿サイズや原稿の向きなどを設定します。
- 4 **〔OK〕** ボタンをクリックし設定画面を閉じます。

本書は大豆油インキで印刷しています。

